


## רמקול BOOST MAX הוראות הפעלה



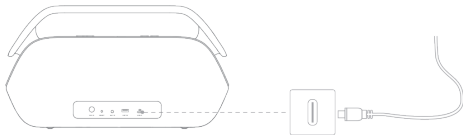

תודה רבה על שרכשתם מוצר זה. אנא קראו מדריך זה לפני השימוש ופעלו לפי כל כללי הבטיחות והוראות ההפעלה, כדי להבטיח שימוש נכון ובטוח.

## טעינה



חיווי טעינה




מטעין	אור אדום מהבהב	
טעינה מלאה	אור אדום קבוע	

אין לחבר את הכבל אם הרמקול או יציאת הטעינה לא יבשים. יש לאפשר להם להתייבש לפני חיבור הכבל.



## הפעלה/כיבוי

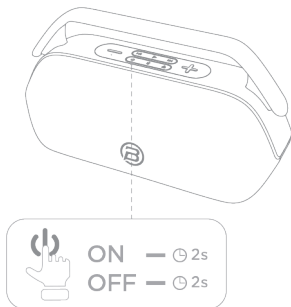


ON הפעלה כל הנוריות דולקות

OFF כיבוי כל הנוריות כבויות

החזק את לחצן ההפעלה לחוץ למשך 2 שניות כדי להפעיל,  
והחזק שוב את לחצן ההפעלה למשך 2 שניות כדי לבטל את  
ההפעלה.

# חיבור בלוטות'

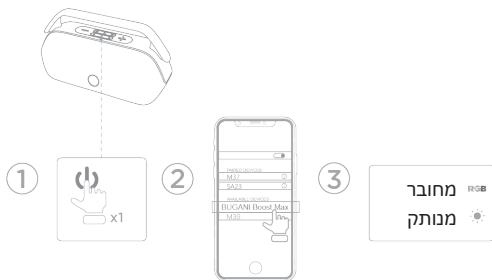

תאורת צבעים מתחלפת בלוגו ובלחצנים בזמן חיבור וניגון

**RGB**

אור לבן מהבהב מצב צימוד



כאשר הרמקול כבוי, לחץ והחזק את לחצן ההפעלה למשך 2 שניות עד שהאור הלבן נושם, תוכל להיכנס למצב חיבור בלוטות'.

## מצב סטריאו

1 מקול



2 מקול



2 מקול / 1 מקול



צימוד

1 מקול



מחובר

2 מקול

**RGB**


מחובר

1 מקול



צימוד TWS	נורית חיווי לבנה מהבהבת בלולאה	
TWS מחובר	הבזק אור לבן נושם (1 מקול)	
	הזן את מצב הצבע והדהד את פעולת נורית הלוגו (2 מקול)	<b>RGB</b>

## חיבור AUX

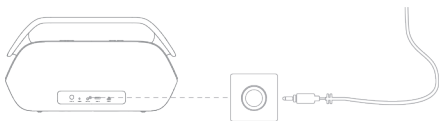

חבר התקן לשקע AUX IN באמצעות כבל שמע.

## USB מחובר (אודיו)




חבר התקן אחסון USB המכיל תוכן שמע שניתן להשמעה ליציאת ה-USB של הרמקול.

- הרמקול עובר למקור ה-USB באופן אוטומטי.
- השמעת אודיו תתחיל אוטומטית.


## חיבור מיקרופון

חיבור למיקרופון (לא כלול).

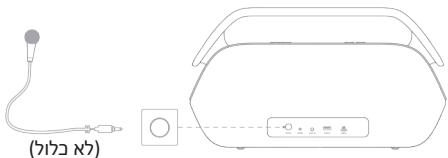

## אתחול

לחץ כדי לאתחל את הלחצן.

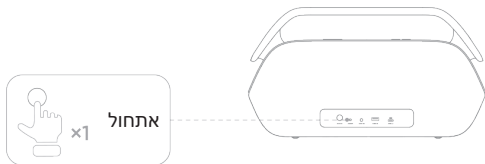

## בקורות לחצנים

הפעלה/השהיה  
(השתקת מצב AUX IN)




השיר  
הבא



שיר קודם x1



החלפת  
מצב  
קול

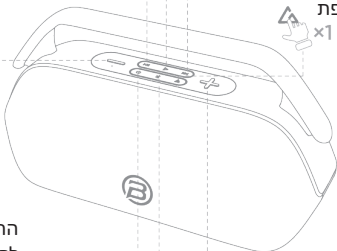

החלשת ווליום  
לחץ והחזק  
להחלשה מהירה של  
הווליום



הגברת ווליום  
לחץ והחזק  
להגברה מהירה של  
הווליום



הפעלה/כיבוי  
שינוי מצב 2s x1



x1  
x2

חיבור/ניתוק בלוטות'  
חיבור/ניתוק TWS

ניקוי רשימת צימוד בלוטות' 5s



## טיפול ותחזוקה

1. נא לא לתקן או לשנות את הרמקול באופן עצמאי, דבר שעלול לגרום לשריפה, נזק אלקטרוני או אפילו נזק מוחלט לרמקול.
2. נא לא לשים את הרמקול הזה בסביבה של טמפרטורות גבוהות או נמוכות (נמוך מ-0°C או גבוה מ-45°C).
3. נא לא לחשוף את הרמקולים ואביזרים אחרים תחת גשם או מזג אוויר סוער.
4. נא לא לנגב את הרמקול עם שמן או נוזל נדיף אחר.

## אחריות מוגבלת

מוצרי BUGANI יספקו חלופי או תיקון כל חלק אשר יוכח (בבדיקה על ידי BUGANI) כפגום בשימוש רגיל בתוך 24 חודשים מתאריך הרכישה המקורי. אחריות זו אינה חלה על פריטי מראה, או אביזרים מנזק האנושי שנגרם על ידי דליפת סוללות. היא גם אינה חלה על המוצר, או כל חלק ממנו, שניזוק עקב שימוש לרעה או רשלנות, התקנה או הפעלה לא נכונה. יתר על כן, אחריות זו תיפסל, אם מוצרי BUGANI או חלקים כלשהם הותקנו בצורה שגויה, תוקנו או שונו על ידי מחלקת שירות אחרת מלבד BUGANI. אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות וייתכן שיש לך גם זכויות אחרות המשתנות ממדינה למדינה. מדינות מסוימות אינן מתירות החרגה או הגבלה של מקרי או תוצאתי, נזקים או הגבלה נזקים מקריים או תוצאתיים או הגבלות על משך זמן אחריות משתמעת, כך שההחרגות וההגבלות שלעיל לא יחולו עליך.

הערה: ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות עבור מכשיר דיגיטלי Class B, בהתאם לחלק 15 של כללי FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעה מזיקה בהתקנה למגורים. הציוד הזה מייצר שימושים ויכול להקרין אנרגיית תדר רדיו ואם לא מותקן ולא משתמשים בו בהתאם להוראות, עלול לגרום הפרעה מזיקה לתקשורת רדיו. עם זאת, אין להבטיח שלא תתרחש הפרעה בהתקנה מסוימת. אם ציוד זה אכן גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה שניתן לקבוע על ידי הפעלת הציוד וכן הלאה, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- כיוון מחדש או העברה של האנטנה המקבלת.

- הגדלה של ההפרדה בין הציוד למקלט.

- חיבור הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.

- יש להתייעץ עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה

לקבלת עזרה.

שינויים או שינויים שלא אושרו במפורש על ידי הצד האחראי

לציות עלול לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את

הציוד.

מכשיר זה תואם לחלק 15 של כללי ה-FCC. ההפעלה כפופה

לשני התנאים הבאים:

(1) מכשיר זה לא עלול לגרום להפרעות מזיקות, וכן

(2) מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שהתקבלה. כולל הפרעות

שעלולות לגרום לפעולה לא רצויה.





AYA360

היבואן הרשמי בישראל

**איה 360**

ע.מ 034480921

יעקב פריימן 20, ראשון לציון

טלפון: 03-6338468

[www.aya360.co.il](http://www.aya360.co.il)