




POWER⁺ TOP HANDLE CHAIN SAW

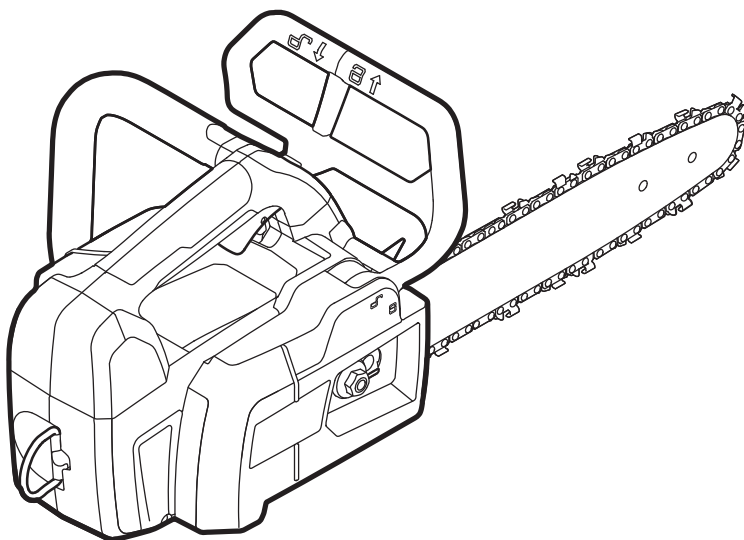


OPERATOR'S MANUAL

CORDLESS TOP HANDLE CHAIN SAW


MODEL NUMBER CSX3000

EN	Cordless top handle chain saw	7	RO	Ferăstrău fără fir cu mâner superior	120
DE	Akku-top handle kettensäge	14	SL	Brezzična žaga z ročajem na vrhu	127
FR	Scie a poignée supérieure sans fil	21	LT	Belaidis pjūklas su rankena viršuje	134
ES	Motosierra de poda a batería de	28	LV	Zāģis ar rokturi augšpusē	141
PT	Motosserra de poda sem fios de	36	GR	Κλαδευτικό αλυστοπίριοιο μπαταρίας	148
IT	Motosega da potatura cordless	43	TR	Kablosuz budama testeresi	156
NL	Accu-tophandle kettingzaag	50	ET	Juhtmevaba pealmise käepidemega saag	163
DK	Ledningsfri sav med tophåndtag	57	UK	Акумуляторна ланцюгова пила з верхньою рукояткою	170
SE	Batteridrivnen tophandssåg	64	BG	Акумуляторен трион с горна ръкохватка	177
FI	Akkukäyttöinen moottosaha	71	HR	Akumulatorska pila s drškom na vrhu	186
NO	Trådløs tophåndssag	78	KA	უკაბელო ხერხი ზედა სახელურაწით	193
RU	Беспроводная пила с верхней рукояткой	85	SR	Bežična testera sa gornjom drškom od	202
PL	Pilarka akumulatorowa	92	BS	Akumulatorska žaga s gornjom ručkom	209
CZ	Akumulátorová řetězová pila s horním úchopem	99	HE	מסור ידית עליונה	216
SK	Akumulátorová pila s hornou rukoväťou	106	AR	المنشار اليدوي العلوي اللاسلكي	223
HU	Akkumulátoros egykezes láncfűrész	113			


A1








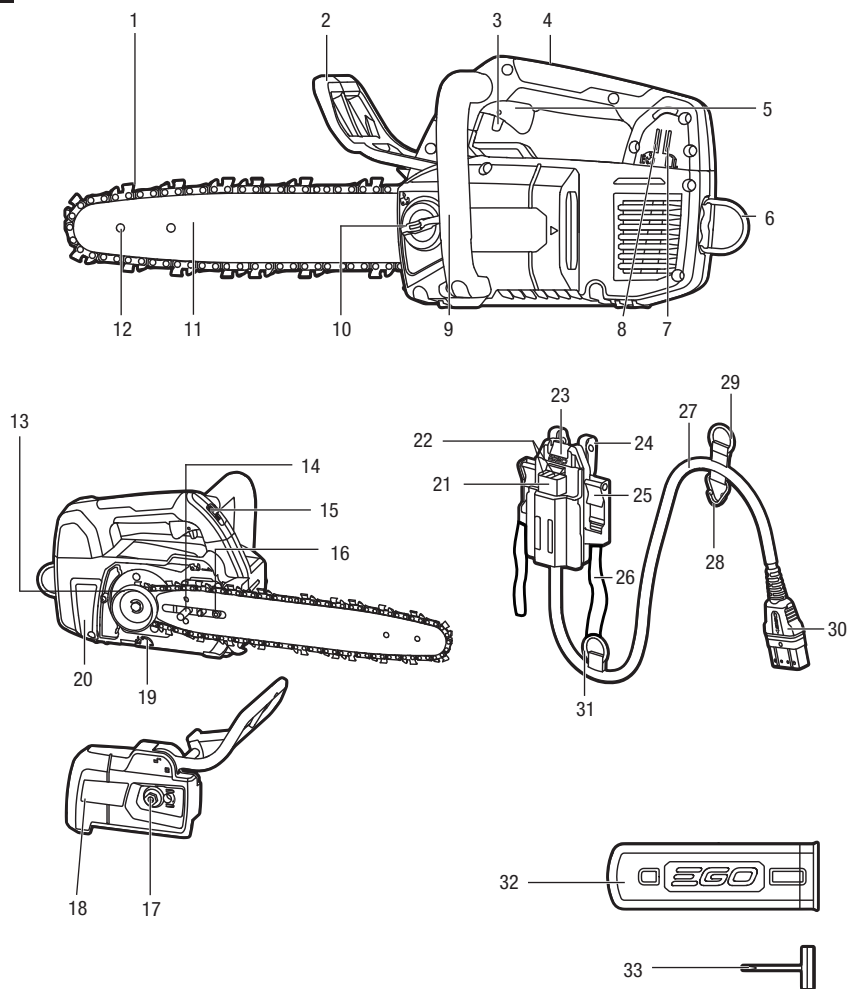










A2








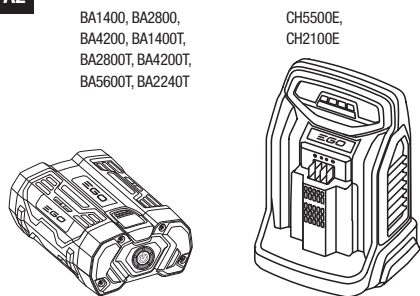







B1

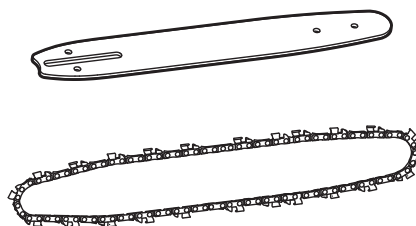

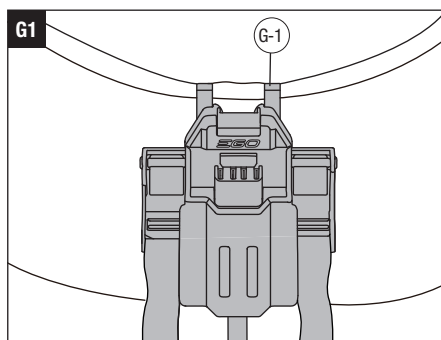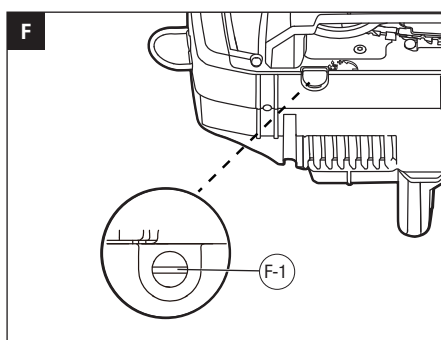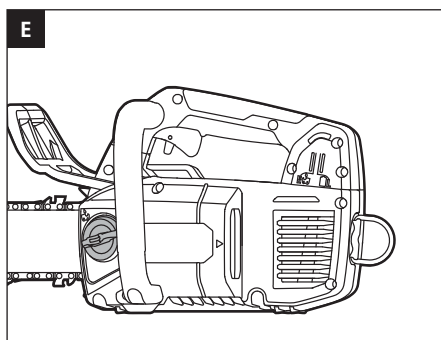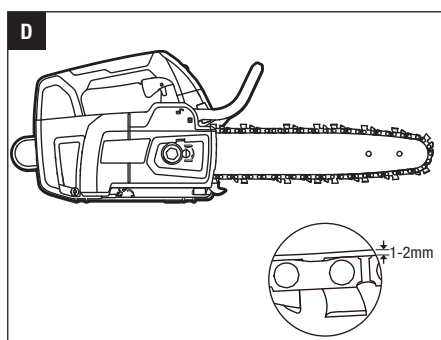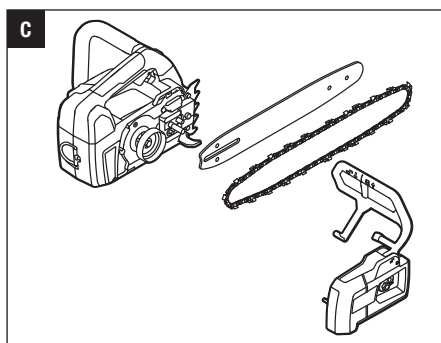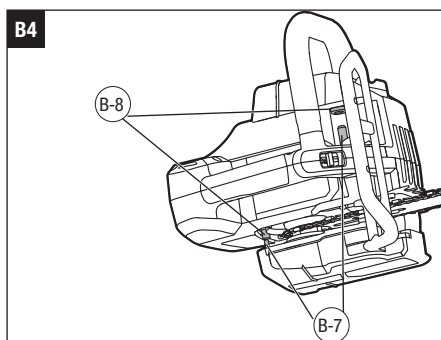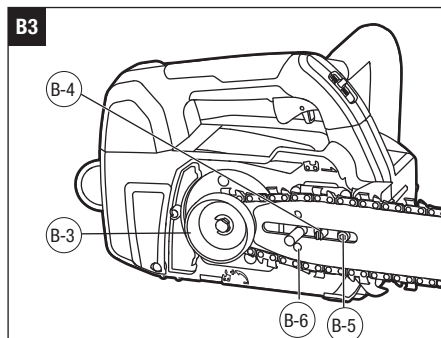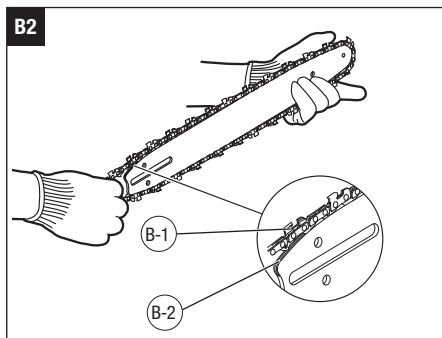

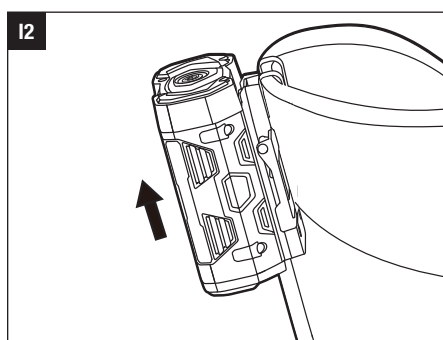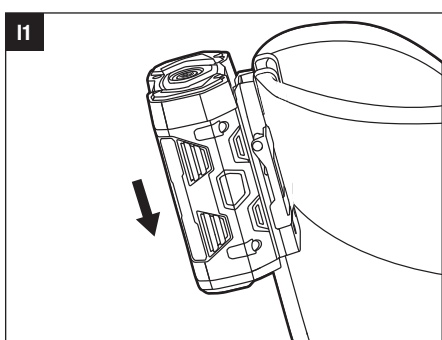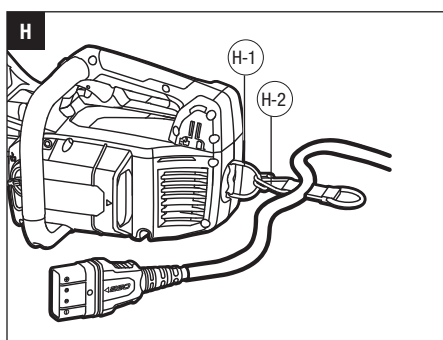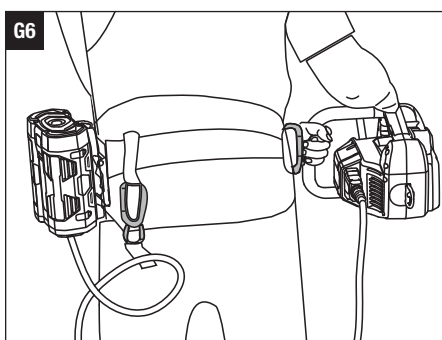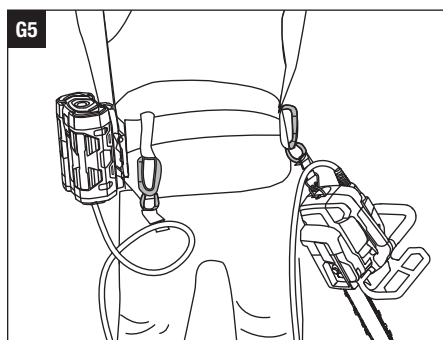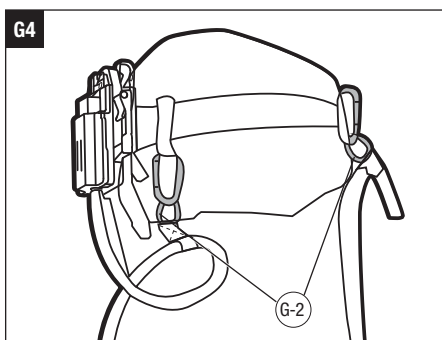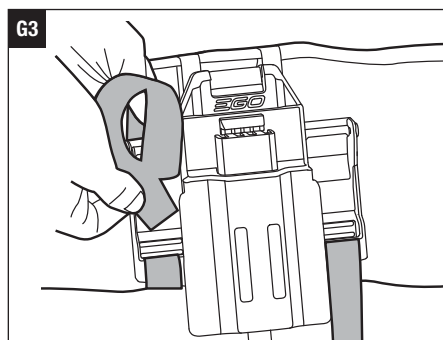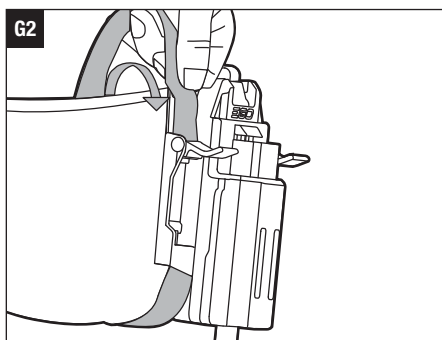

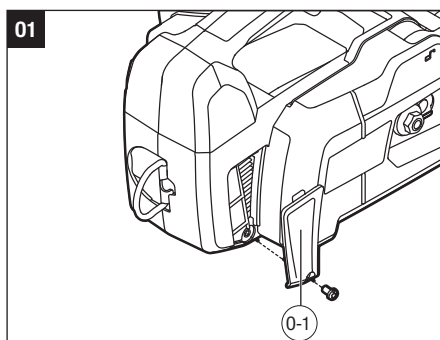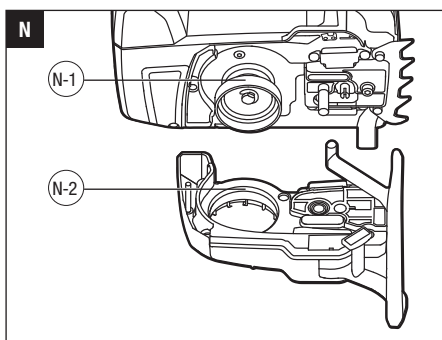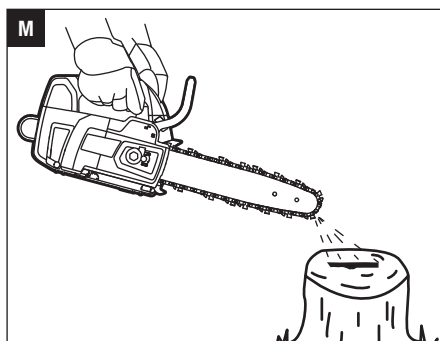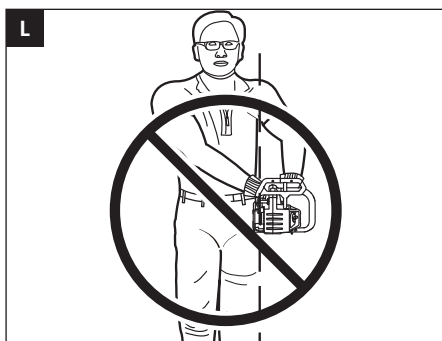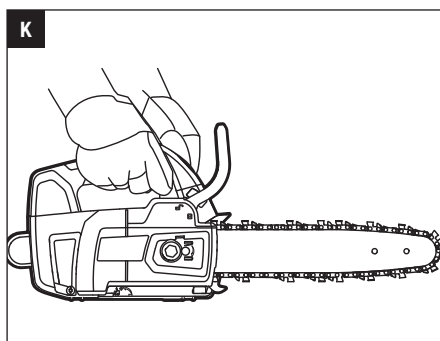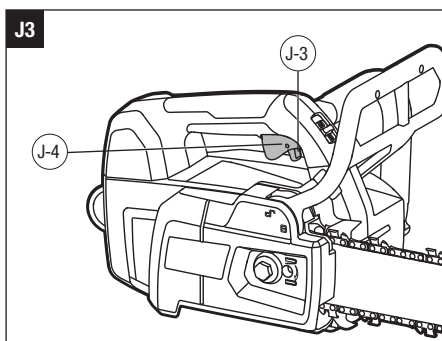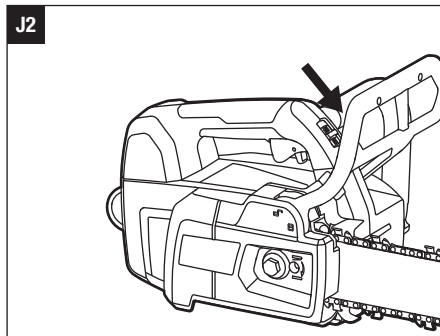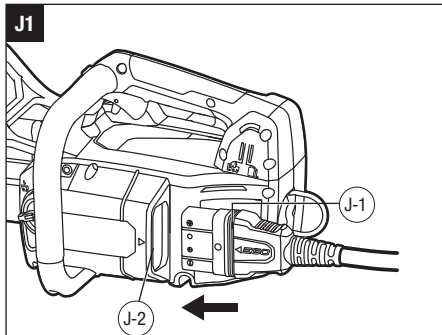

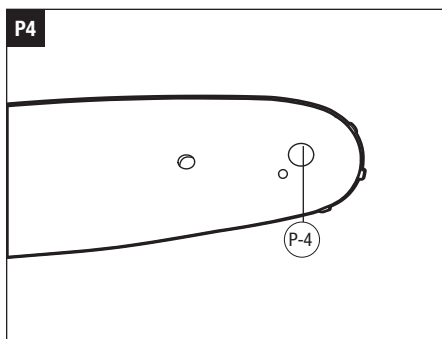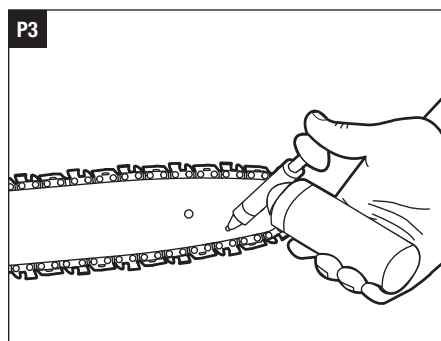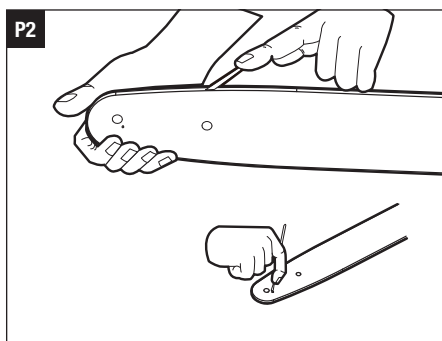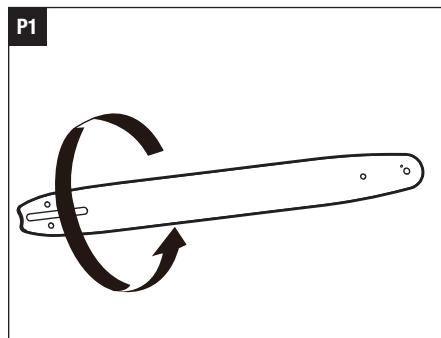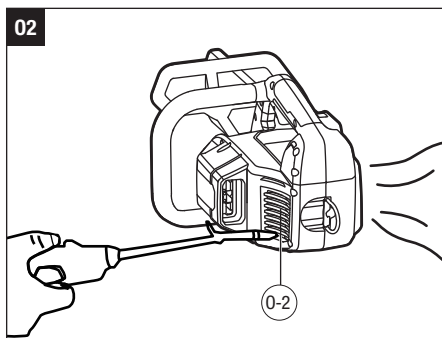

כל ההוראות!



⚠ סיכון שיורי! אנשים בעלי מכשירים חשמליים כגון קוצבי לב, צריכים להתייעץ עם הרופא(ים) המטפל(ים) בהם לפני השימוש במכשיר זה. הפעלה של ציוד חשמלי בקרבת קוצבי לב עלולה להפריע לפעולת הקוצב או אפילו להפסיק את פעולתו.

סמל בטיחות

מטרתם של סימני הבטיחות היא למשוך את תשומת לבכם אל סכנות אפשריות. סימני הבטיחות וההסברים שלהם דורשים את תשומת הלב וההבנה המלאות שלכם. סימני הבטיחות בעצמם לא ימנעו כל סכנה. ההוראות והאזהרות אותן הם מספקים לא תחלפנה נקיטת אמצעי מניעה מתאימים בעת תאונה.

⚠ אזהרה: וודאו שאתם קוראים ומבינים את כל הוראות הבטיחות המופיעות במדריך זה למשתמש, כולל את כל סימני התרעות הבטיחות כגון "סכנה", "אזהרה", ו-"זהירות" לפני השימוש במכשיר זה. אי מילוי אחר כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום אחריו שוק חשמלי, שרפה ו/או פציעות חמורות.

פירוש הסימן

עמוד זה מציין ומתאר את סימני הבטיחות העשויים להופיע על גבי המוצר. קראו, הבינו ועקבו אחר ההוראות המופיעות על המכשיר לפני כל ניסיון להרכיב ולהשתמש בו.

סימני בטיחות

על מנת להפחית את הסיכון לפציעות, על המשתמש לקרוא ולהבין את המדריך למשתמש לפני השימוש במוצר זה.		התראת בטיחות	
לבשו בגדים שאינם רופפים. אין ללבוש צעפים, עניבות או תכשיטים		לבשו כפפות לעומס כבד העשויות מחומר בר-קימה	
יש להרכיב משקפי מגן, אטמי אוזניים וקסדת בטיחות		נעלו נעלי בטיחות שאינן מחליקות	
החזקה בשתי הידיים - תמיד עשו שימוש בשתי הידיים בעת הפעלת המסור החשמלי.		היו זהירים מפני תגובה חזקה לאחר - יש להימנע מכל מגע של כל עצם עם קצה מוט המנחה	
המידע של המוט של המוט המנחה. אורך מקסימלי 300 מ"מ		קצה מוט מנחה לתגובה חזקה לאחר - מגע עם הקצה עלול לגרום למוט המנחה לזוז בפתאומיות כלפי מעלה ואחורה, דבר העלול לגרום לפציעה חמורה	
נא לא לחשוף לגשם.		אין לזרוק מוצרים חשמליים כחלק מאשפה ביתית. הביאו את המכשיר למרכז מחזור מוסמך.	
רעש		וולט	V
CE		זרם ישיר	

מפרטים

56V	וולטז'
-15°C-40°C	טמפרטורת הפעלה מומלצת:
-40°C-70°C	טמפרטורת אחסון מומלצת:
5°C-40°C	טמפרטורת טעינה אופטימלית
300 מ"מ	אורך חיתוך
20 מ"שנייה	מהירות שרשרת
3/8 אינץ' (9.5 מ"מ)	צובט שרשרת
1.1 מ"מ	מד שרשרת
AC1200 (מומלץ) AC1400 (מתאים) AC1600 (מתאים)	סוג שרשרת מסור
AG1200 (מומלץ) AG1400 (מתאים) AG1600 (מתאים)	סוג מוט מנחה
3.5 ק"ג	משקל (ללא מארז סוללה, נדן שרשרת)
98.8 dB(A) K=3 dB(A)	רמת עוצמת קול נמדדת L_{WA}
88.1 dB(A) K=3 dB(A)	רמת לחץ קול בעמדת עבודה L_{PA}
102dB(A)	רמת עוצמת קול מובטחת L_{WA} (בהתאם ל-2000/14/EC)
1.73 מ"שנייה ² K=1.5 מ"שנייה	ידית קדמית
2.21 מ"שנייה ² K=1.5 מ"שנייה	ידית ראשית

8. אינדיקטור כמות שמן נמוכה
9. ידית קדמית
10. מכסה מיכל שמן
11. מוט מנחה
12. חור שימון
13. גלגל שיניים
14. בורג מתיחה
15. מתג בטיחות הפעלה-כיבוי
16. בריח מנחה
17. אום מוט
18. מכסה הרכבה צדדי
19. מכסה בורג כוונן זרם השמן
20. מכסה הסרת אבק
21. מנגנון פליטה
22. חיבורים חשמליים
23. כפתור שחרור הסוללה
24. יו חגורה
25. אבזם
26. רצועה
27. חבק
28. טבעת 1
29. יו מסור
30. מתג מתח
31. טבעת 2
32. נדן שרשרת
33. מברג משולב

רשימת אריזה (איור A1) הרכבה

הרכבה/פירוק של המוט והשרשרת

⚠ אזהרה: תמיד יש לנתק את מתג המתח וללבוש כפפות מגן לפני הרכבה או ביצוע של עבודות תחזוקה על המוצר.

⚠ אזהרה: קראו את כל אזהרות הבטיחות, את ההוראות, התמונות והמפרטים המסופקים ביחד עם מכשיר חשמלי זה. אי מילוי כל ההוראות המופיעות למטה עלול לגרום להלם חשמלי, שרפה ו/או פציעה חמורה.

שימרו את כל האזהרות וההוראות לעיון עתידי.

1. הבטיחו שדוושית הבלימה לתגובה חזקה לאחר נמצאת בעמדה
2. הוציאו את אום המוט (A-17) נגד כיוון השעון והסירו את מכסה ההרכבה הצדדי (A-18).
3. הניחו את שרשרת המסור בלולאה על משטח שטוח ויישרו כל עיקול. (איור B1)
4. הניחו את קישורי ההנעה (B-1) אל חריץ (B-2) המוט המנחה ועשו מן השרשרת לולאה בצידו האחורי של המוט המנחה. (איור B2)

■ ערך הרטט הכללי המוצהר נמדד בהתאם לשיטת בדיקה סטנדרטית וניתן להשתמש בו על מנת להשוות ציוד אחד עם ציוד אחר;

■ ניתן להשתמש בערך הרטט הכללי המוצהר בהערכה ראשונית של חשיפה.

הודעה: פליטת הרטט בעת השימוש המעשי בכלי יכולה להיות שונה מן הערך המוצהר כאשר הכלי נמצא בשימוש; על מנת להגן על המפעיל, על המשתמש ללבוש כפפות ומגני אוזניים בעת השימוש למעשה.

תיאור

הכירו את המסור החשמלי שלכם (איור A1)

1. שרשרת מסור
2. דוושית הבלימה לתגובה חזקה לאחר
3. לשון נעילה
4. ידית ראשית
5. הדק למהירויות מגוונות
6. עניית
7. אינדיקטור סוללה

1. כבו את המסור החשמלי, הפעילו את בולם השרשרת ונתקו את מתג המת.
2. שחררו את אום המוט, כך שהמוט המנחה יוכל לנוע בחופשיות לכונן עתידי.
3. החזיקו את אף המוט כלפי מעלה וכווננו את בורג המתח עד לקיומה של אחת מן הנקודות הבאות:
 - a) שקיעת השרשרת במרכז המוט היא בערך: 1-2 מ"מ (איור D).
 - b) שחררו את בולם השרשרת, הבטיחו שניתן למשוך את השרשרת לאורך המוט בשתי אצבעות.

הודעה: בצעו צעד זה בזהירות על מנת למנוע פציעות אישיות, בגלל שמנוע DC זה כולל חומרים ממגנטים, בניגוד לשרשרת מסור רגילה עם בנזין, כאשר אתם מריצים את שרשרת המסור באמצעות שתי אצבעות, אתם תרגישו מידה מסוימת של התנגדות. זה איננו חלק כפי שקורה בשרשרת מסור עם בנזין.

4. החזיקו את אף המוט והדקו את אום המוט.

הודעה: אם שקיעת השרשרת במרכז המוט איננה 1-2 מ"מ, כווננו מחדש את מתח השרשרת.

מילוי מיכל השמן

1. הוציאו את תקע החשמל מן המסור החשמלי.
2. מקמו את המסור החשמלי על הצד, על גבי משטח מוצק ושטוח כך שמסכה מיכל השמן פונה כלפי מעלה. פתחו את מכסה מיכל השמן. אם הוא הדוק מדי, השתמשו בראש החרץ על מפתח הברגים המשולב (הניתן) על מנת לשחרר אותו (איור E).
3. מזגו בזהירות את השמן אל תוך מיכל השמן. מלאו עד לחלק התחתון של צוואר המילוי. נגבו את יתרת השמן וסיגרו אותו.

הודעה:

- בעת הרכישה המסור החשמלי איננו מלא בשמן. חשוב מאוד למלא את מיכל השמן לפני השימוש. השרשרת משומנת באופן אוטומטי עם שמן שרשרת בעת ההפעלה.
- הוא מיועד במיוחד לספק חיכוך נמוך יותר וחיתוך מהיר יותר.
- לעולם אין להשתמש בשמן או חומרי סיכה אחרים אשר לא עוצבו במיוחד לשימוש על גבי המוט והשרשרת. הדבר עלול להוביל למערכת שמן חסומה, דבר שעלול להוביל לסימני בלאי מוקדם של המוט והשרשרת.

כוונן זרם השמן (איור F)

- מסור זה מצויד בבורג כוונן זרם שמן (F-1), הממוקם בחלק התחתון של המכשיר ונעשה בו שימוש לכוון את זרם השמן עבור שימון השרשרת, המוט ומערכת החיתוך. הגדלה או הפחתה של זרם השמן בכיוון החצים כפי שמסומן על גבי תא האחסון.

5. החזיקו את השרשרת במקומה על גבי המוט המנחה ומקמו את הלולאה מסביב **לגלגל שני השרשרת (B-3)** של ראש המתח ובדקו את הפריטים הבאים (איור B3):
 - a) קישורי הנעת השרשרת נמצאים בשיניים של **גלגל שני השרשרת (B-3)**.
 - b) **בורג המתיחה (B-4) והבורג המנחה (B-5)** נמצאים בחרץ המוט המנחה. **יתד המתיחה (B-6)** מופעל בתוך החור של המוט המנחה.
- הודעה:** וודאו שכיוון החצים הנמצאים על גבי שיני השרשרת פונה תמיד קדימה (איור B3).
6. עיינו בחלק „מתיחת שרשרת המסור” על מנת להבטיח שהשרשרת מורכבת כהלכה ללא עטיפות.
 7. יישרו את שני **המוטות המנחים (B-7)** על גבי מכסה ההרכבה הצדדי עם **החורים (B-8)** המתאימים במסור ולאחר מכן הרימו את מכסה ההרכבה הצדדי. (איור B4)
 8. הדקו את אום המוט.

B-1	קישורי הנעה	B-5	בריש מנחה
B-2	חרץ	B-6	יתד מתיחה
B-3	גלגל שני השרשרת	B-7	מוטות מנחים
B-4	בורג מתיחה	B-8	חורים

הודעה: אם יש צורך להחליף את המוט המנחה, פרקו את מכסה ההרכבה הצדדי והרכיבו אותו מחדש עם המוט המנחה החדש כפי שניתן לראות באיור C.

הפעלה

יישום

- המסור החשמלי מיועד במיוחד עבור פעולת עיצוב עצים ועבודות תחזוקה.

המסור יהיה בשימוש רק על ידי אנשים אשר הוכשרו במיוחד לבצע עבודות תחזוקה על עצים.



הודעה: אנו ממליצים להשתמש במסור בפעם הראשונה לבצע לפחות כמה ניסיונות לחיתוך ענפים על גבי מתקן עץ או עריסת עץ.

מתיחת שרשרת המסור

⚠ אזהרה: לעולם אין לגעת או לכוון את השרשרת כאשר המנוע פועל. שרשרת המסור חדה מאד; לבשו תמיד כפפות מגן בעת ביצוע כל עבודות תחזוקה במסור החשמלי.

שרשרת המסור מתרחבת או מתכווצת בעת הפעלה רגילה של המסור. כתוצאה מכך, מתח השרשרת משתנה. בדקו באופן סדיר את מתח השרשרת וכווננו אותו בעת הצורך.

אינדיקטור לד על גבי המסור החשמלי

המסור החשמלי מצויד בשני אינדיקטורי לד המראים את מצב השמן ואת מצב הטעינה של מארזי (י) הסוללה.

אינדיקטור לד	פירוש	פעולה
אינדיקטור כמות שמן (A-8)	אור אדום	מלאו את מיכל השמן
	מהבהב	יש שמן /
אינדיקטור סוללה (A-7)	אור ירוק	למארז הסוללה יש מתח /
	אור ירוק מהבהב	מארז סוללה זה כמעט מרוקן ויש להטעין אותו מיד.

אבטחת המסור אל נרתיק הסוללה

חברו את וו המסור (H-2) של חבק הבטיחות אל העינית (H-1) (איור H)

H-1	עינית	H-2	וו מסור
-----	-------	-----	---------

התקנה/הסרה של מארז הסוללה

הודעה: הטעינו לגמרי את מארז הסוללה לפני השימוש בו בפעם הראשונה.

להתקנה (תמונה I1)

יישרו את העורקים המורמים של מארז הסוללה עם חריצי ההרכבה ולאחר מכן החליקו את מארז הסוללה אל נרתיק הסוללה עד שהוא נמצא בעמדתו.

להסרה (איור I2)

לחצו על כפתור שחרור הסוללה עם האגודל שלכם והוציאו את מארז הסוללה.

הפעלה/כיבוי של המסור החשמלי

להפעלה

1. יישרו את סימני ה- "▲" על מתג המתח (J-2) ועל **השקע החשמלי (J-1)** של המסור החשמלי, ואז הכניסו את התקע אל תוך המסור החשמלי עד אשר החותם הירוק על התקע נעלם במלואו אל תוך השקע (איור J1).

2. העבירו את כפתור ההפעלה/כיבוי למצב "פועל" (איור J2).

3. משכו את דוושת הבלימה לתגובה חזקה לאחר לעבר הידית העיקרית אל עמדה 

4. הזיזו את **לשון הנעילה (J-3)** קדימה ולאחר מכן לחצו על **הדק למהירויות מגוונות (J-4)**. ככל שתמשכו יותר כלפי מעלה את ההדק למהירויות מגוונות, כך תגדל מהירות הסיבוב של שרשרת המסור (איור J3).

J-1	שקע חשמלי	J-3	לשון נעילה
J-2	מתג מתח	J-4	הדק למהירויות מגוונות

)

ליכוי

1. שחררו את הדק למהירויות מגוונות על מנת לכבות את המכשיר החשמלי.

הודעה: שרשרת המסור תמשיך להסתובב לזמן קצר לאחר השחרור של ההדק למהירויות מגוונות. היזהרו והימנעו ממגע לאחר שחרור ההדק למהירויות מגוונות וכאשר מניחים את המסור החשמלי.

2. דחפו את דוושת הבלימה לתגובה חזקה לאחר לעמדת בלימה "☹".

3. העבירו את כפתור ההפעלה/כיבוי למצב "כבוי"

⚠ אזהרה: נתקו תמיד את מתג המתח מן המסור החשמלי בעת הפסקות ולאחר סיום העבודה.

תחזוקה

ניקיון

- לאחר כל שימוש נקו את השאריות מן השרשרת והמוט המנחה עם מברשת רכה. נגבו את שטח שרשרת המסור על מטלית נקיה אשר הוטבלה בתמיסת סבון עדינה.
- עבור ניקיון עמוק, הסירו את מכסה ההרכבה הצדדי, הורידו את המוט המנחה ואת שרשרת המסור ולאחר מכן השתמשו במברשת דקה על מנת להסיר חלקי אבק מן המוט המנחה, שרשרת המסור וגלגל שיני ההנעה על גבי הראש החשמלי של המסור החשמלי.
- נקו תמיד שאריות ענפים ועץ, נסורת ולכלוך מחריץ המוט המנחה בעת החלפת שרשרת המסור.

הסרת אבק

1. נתקו את מתג המתח, אפשרו למסור החשמלי להתקרר והדקו את מכסה מיכל השמן.
2. הפעילו את בולם המסור
3. השתמשו במברג משולב (ניתן) על מנת לשחרר את הבורג של המכסה להסרת אבק (O-1) על מנת לפתוח אותו (איור O1).
4. נקו את האבק ואת השאריות אשר הצטברו בסנפיר הקירור על ידי שימוש באוויר יבש דחוף, נשפו אותו מן הצד הנגדי של פתח כניסת האוויר (O-2). (תמונה O2).

O-1	מכסה הסרת אבק	N-2	פתח כניסת אוויר
-----	---------------	-----	-----------------

תחזוקה של המוט המנחה

- כאשר המוט המנחה מראה סימני בלאי, פרקו אותו מראש המתח של המסור החשמלי וסובבו אותו להרכבה מחדש (איור P1) ובמקרה זה הבלאי יופץ לחי" מוט מקסימליים.
- יש לנקות את המוט (כולל את מסילות המוט (P-1) ואת חור השימון (P-2) בכל יום שימוש ולבדוק עליו סימני בלאי או נזק (איור P2). רפידה או שרפה של מסילות המוט מהווים סימני בלאי נורמליים. כאשר אלו מתרחשים חש לשייף אותם בעזרת פצירה. יש להחליף מוט בעל אחד מן הליקויים הבאים.
- סימני בלאי בתוך מסילות המאפשר לשרשרת לעבור מעבר לצדדים.
- מוט מנחה מעוקל.
 - מסילות סדוקות או שבורות.
 - מסילות אשר התרחבו.

אחיזה נכונה של הידיות (איור K)

- לבשו כפפות לא מחליקות לאחיזה והגנה מקסימליות.
- איחזו תמיד את הידית הקדמית עם היד השמאלית ואת הידית העיקרית עם היד הימנית.
- על האצבעות להקיף את הידית, עם האגודל מלופף סביב הידית הקדמית.
- ⚠ **אזהרה:** לעולם אין לאחוז באחיזה הפוכה (ימין במקום שמאל), או בכל אחיזה אחרת אשר תעמיד את הידיים או את חלקי הגוף שלכם בקו השרשרת.
- ⚠ **אזהרה:** אין להפעיל את מתג ההדק עם היד השמאלית שלכם ולאחוז את הידית הקדמית עם היד הימנית שלכם. לעולם אל תניחו לכל חלק של הגוף שלכם להיות בקו השרשרת בעת ההפעלה של המסור החשמלי (איור L).

בדיקה של סיכת השרשרת (איור M)

- הודעה:** הבטיחו שמיל הדלק של המסור החשמלי מולא בכמות המתאימה של שמן שרשרת.
1. החזיקו את המוט המנחה מעל למשטח הצבוע.
 2. הפעילו את המסור. אתם תוכלו לראות קו ברור של השמן על המשטח הצבוע קלות לאחר דקה אחת, אם סיכת השרשרת פועלת כהלכה.
 3. אם שמן השרשרת לא נראה על גבי המשטח הצבוע קלות, עיינו בחלק „כוונון זרם השמן” על מנת לכוונון

למוט המנחה ישנו גלגל שיניים בקצהו. יש לשמן את גלגל השיניים בכל שבוע עם מזרק חומר סיכה על מנת להאריך את חיי המוט המנחה (איור P3 ו-P4). סובבו את **גלגל שיני האף (P-3)** בעוד אתם מזרימים את השמן **הצהוב** השקוף, **האדום השקוף או השקוף** אל תוך חור השימון (P-4) עד אשר לכל גלגל השיניים יש שמן חדש. אין לדחוף את הלכלוך אל תוך החור.

P-1	מסילות מוט	P-3	גלגל שיניים
P-2	חור שימון	P-4	חור שימון

תחזוקת השרשרת

השתמשו רק בשרשראות בעלות תגובה אחור נמוכה עבור מסור זה. השרשרת החותכת במהירות תספק הפחתה של התגובות החזקות לאחר כאשר ישנה תחזוקה מתאימה.

שרשרת מסור מחודדת כראוי חותכת דרך העץ ללא מאמץ, אפילו אם מופעל מעט לחץ. לעולם אין להשתמש בשרשרת ניזוקה או קהה. חיתוך בשרשרת קהה גורם למתח פיזי גבוה מאוד, עומס רטט מוגבר, תוצאות חיתוך לא מספקות ובלאי מוגבר.

לחתוך חלק ומהיר, יש לבצע תחזוקה מתאימה לשרשרת. יש לחדד את השרשרת כאשר חותכי העץ הם קטנים ואבקתיים, יש להפעיל לחץ על השרשרת בעת החיתוך דרך העץ על מנת שהשרשרת לא תחתוך לצד אחד בלבד. בעת ביצוע פעולות תחזוקה לשרשרת המסור, קחו בחשבון את הבאות:

■ **זווית כריתה** לא נכונה של הלוחית הצדדית יכולה להגדיל את הסיכון לתגובה חזקה לאחר חמורה.

■ **פינוי מד עמוק** נמוך מדי מגביר את הפוטנציאל לתגובה חזקה לאחר. לא נמוך מספיק מפחית את יכולת החיתוך.

■ **אם שיני החותך פגעו** בעצמים קשים, כגון מסמרים ואבנים, או אם הן באו במגע עם בוך או חול אשר היו על העץ, חדדו את השרשרת בעזרת טכני שירות מוסמך.

הודעה: מומלץ לחדד ולבצע עבודות תחזוקה עבור **שרשרת המסור** באמצעות מרכזי שירות מוסמכים.

הובלה ואחסון

■ **אל תאחסנו** או תובילו את המסור החשמלי כאשר הוא פועל. נתקו תמיד את מתג המתח בעת אחסון או הובלה.

■ **הניחו תמיד** את נדן המוט המנחה על המוט המנחה והשרשרת לפני אחסון או הובלה של המסור החשמלי. היו זהירים והימנעו ממגע עם השיניים החדות של השרשרת.

■ **נקו את המסור החשמלי** ביסודיות לפני אחסונו. אחסנו את המסור החשמלי בתוך הבית, במקום יבש אשר רחוק מהישג ידם של ילדים.

■ **הרחיקו** מחומרים הגורמים לקורוזיה כגון כימיקלים לגינה ומלחים מסירי קרח.

הגנה על הסביבה

WEEE (זריקה של ציוד חשמלי ואלקטרוני) - אין לזרוק ציוד חשמלי, מטעני סוללות וסוללות ביחד עם אשפה ביתית! קחו מוצרים אלו למרכז מחזור מוסמך וודאו שהם זמינים לאיסוף בנפרד. יש להחזיר כלים חשמליים אל מתקן מחזור המתאים לסביבה.



איתור וטיפול בבעיות

בעיה	פתרון הסיבה	פתרון
המנוע איננו מתחיל את פעולתו.	- מתג המתח של נרתיק הסוללה איננו צמוד למסור החשמלי. - לא מתבצע חיבור חשמלי בין נרתיק הסוללה לסוללה. - לשון הנעילה לא מתקפלת. - מתג ה-"הפעלה-כיבוי" נמצא במצב "כבוי". - בולם השרשרת פועל.	- הכניסו את מתג המתח של נרתיק הסוללה אל תוך המסור החשמלי. - נתיקו את הסוללה, בדקו את החיבורים והתקינו מחדש את מארז הסוללה. - קפלו את לשון הנעילה לפני ההתחלה. - העבירו את כפתור ה-"הפעלה-כיבוי" למצב "פועל". - משכו את דוושת הבלימה לתגובה חזקה לאחר של השרשרת לאחר אל עבר הידית העליונה כאשר אתם מגיעים אל עמדת ההפעלה.
המסור החשמלי מפסיק את פעולתו בעת ההפעלה.	- מארז הסוללה או המסור החשמלי חמים מדי. - ישנו עומס יתר של המסור החשמלי. - מספר גדול מדי של גושי עץ חוסם את תעלת האוורור. - קיבולת מארז הסוללה ריקה	- קררו את מארז הסוללה או את המסור החשמלי - הורידו את העומס. - נקו את האבק; עיינו בחלק "הסרת אבק". - הטעינו את מארז הסוללה
בולם השרשרת איננו פועל	אשפה מונעת תנועה מלאה של ידית הבלימה לתגובה חזקה לאחר של השרשרת פועלה לא מתאימה אפשרית של בולם השרשרת	- נקו שאריות ממנגנון בולם השרשרת החיצוני - צרו קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של EGO לתיקונים.
ללא סיכת שמן בעת החיתוך.	- מיכל השמן של השרשרת ריק. - יציאת השמן של מוט השרשרת חסומה - מיצוק שמן בטמפרטורה נמוכה	- סרגל מיליו ושימון השרשרת. - נקו את האבק ביציאת השמן. - החליפו את שמן הסיכה המתאים (מתאים לטמפרטורה נמוכה)
אינדיקטור כמות השמן הנמוכה מהבהב בצבע אדום או מראה אור לא נורמלי כאשר ממלאים את מיכל השמן בשמן.	- זווית לשימוש מיוחד של המכשיר גורמת לשמן במיכל השמן לא להיכנס אל צינור השמן. - הקטגוריה והצבע של השמן אינם מומלצים. - אינדיקטור כמות השמן הנמוכה עדיין מהבהב בצע אדום.	- הניחו את המסור החשמלי על גבי משטח שטוח ונסו שנית. - השתמשו בשמן צהוב שקוף, אדום שקוף או שקוף כפי שמומלץ - צרו קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של EGO לתיקונים
אינדיקטור כמות השמן הנמוכה אינו עובד כאשר ישנה כמות נמוכה של שמן במיכל השמן.	- לא ניתן לזהות את הקטגוריה והצבע של השמן. - כמות קטנה של שמן עדיין נמצאת במיכל השמן או בצינור השמן - אינדיקטור כמות השמן הנמוכה עדיין לא עובד בגלל אחת מן הסיבות הבאות.	- השתמשו בשמן צהוב שקוף, אדום שקוף או שקוף כפי שמומלץ - השתמשו במסור החשמלי לזמן מה ולאחר מכן הסתכלו שוב על אינדיקטור כמות השמן הנמוכה - צרו קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של EGO לתיקונים.

אחריות

מדיניות האחריות של EGO

אנא בקרו באתר egopowerplus.com עבור התנאים וההתניות השלמים של מדיניות האחריות של EGO.