


EGOTM

POWER⁺ CHAIN SAW

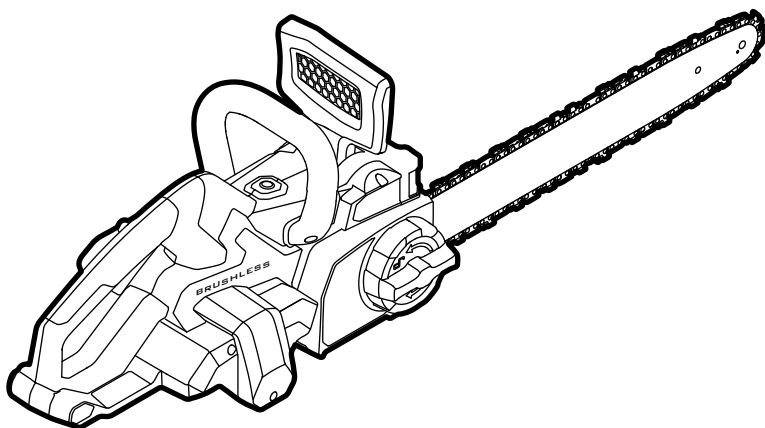


OPERATOR'S MANUAL


CORDLESS CHAIN SAW

MODEL NUMBER CS1800E


EN	Cordless chain saw	6	RO	Ferăstrău cu lanț și cu acumulator	131
DE	Akku-kettensäge	13	SL	Brezzična verižna žaga	139
FR	Tronçonneuse sans fil	21	LT	Belaidis grandininis pjūklas	147
ES	Motosierra inalámbrica	29	LV	Bezvadu ķēdes zāģis	155
PT	Motoserra sem fios	37	GR	Ασυρματό αλυσοπριονο	163
IT	Motosega cordless	45	TR	Blosuz elektrikli testere	171
NL	Accu kettingzaag	53	ET	Juhtmeta kettsaag	178
DK	Ledningsfri motorsav	61	UK	Акумуляторна ланцюгова пила	185
SE	Sladdlös kedjesåg	69	BG	Безкабелен верижен трион	193
FI	Akkukäyttöinen moottorisaha	77	HR	Baterijska lančana pila	201
NO	Trådløs motorsag	85	KA	„უკაბელო ჯაჭვური ხეჩბი	209
RU	Беспроводная цепная пила	92	SR	Bežična motorna testera	219
PL	Bezprzewodowa pilarka łańcuchowa	100	BS	Akumulatorska motorna žaga	227
CZ	Akumulátorová řetězová pila	108	HE	מסור חשמלי אלחוטי	235
SK	Akumulátorová reťazová pila	115	AR	منشار سلسلي لاسلكي	243
HU	Vezeték nélküli láncfűrész	123			








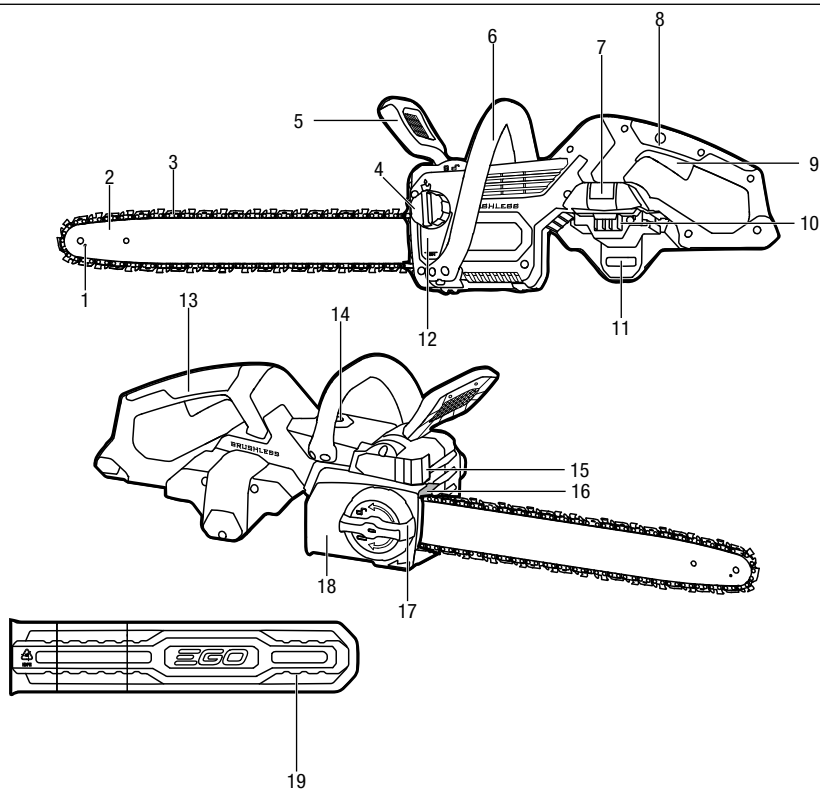
A1**A2**









BA1120E, BA1400,
BA2240E, BA2800,
BA3360, BA4200,
BA1400T, BA2800T,
BA4200T, BA5600T,
BA2240T



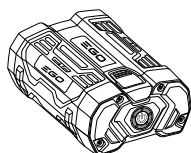


CH5500E,
CH2100E

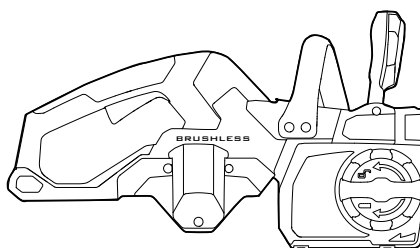**B**

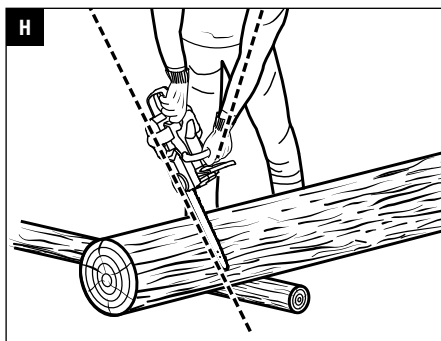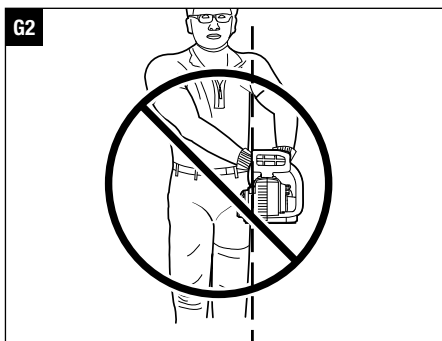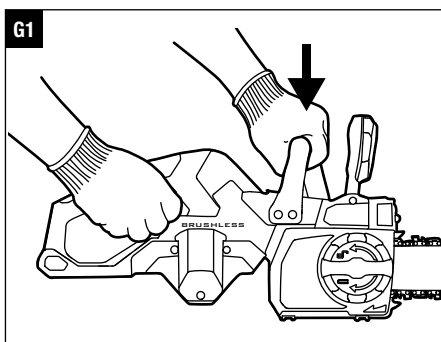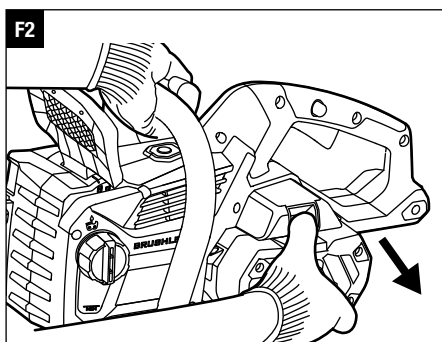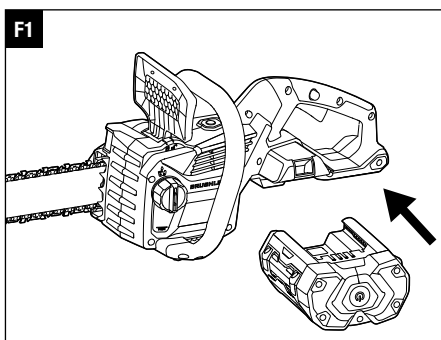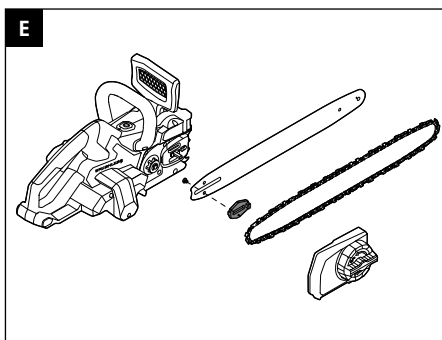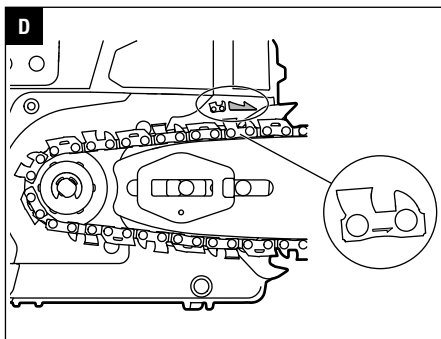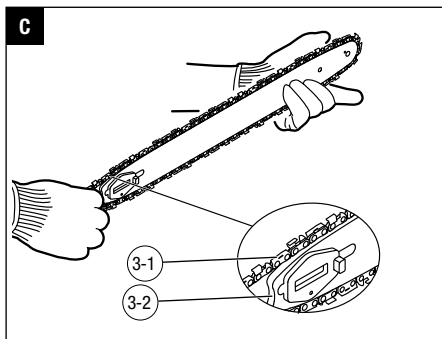

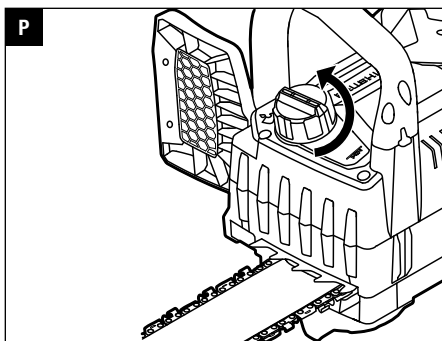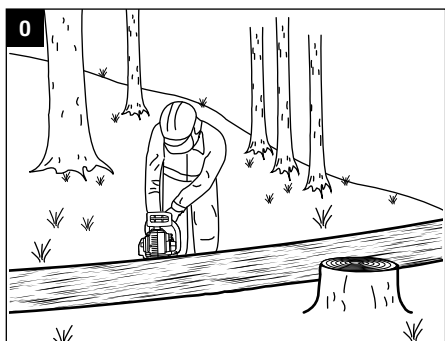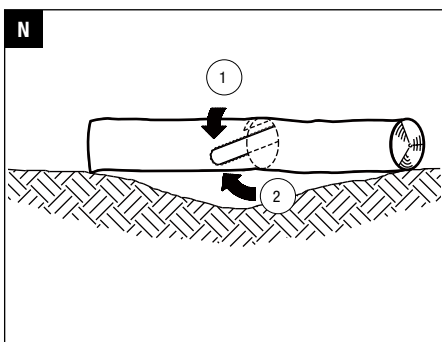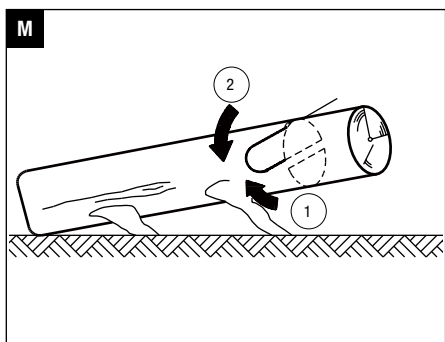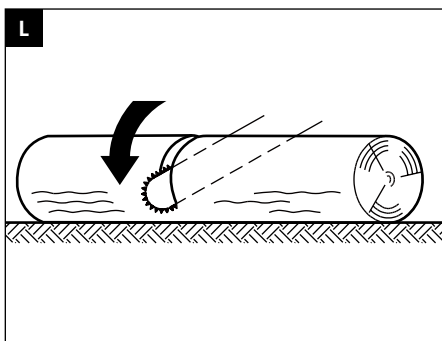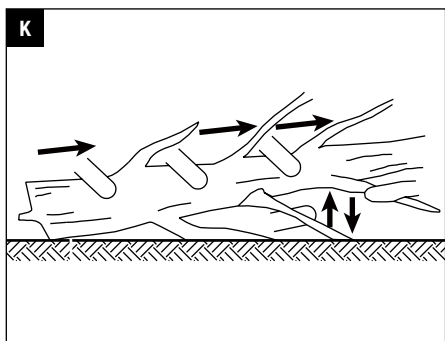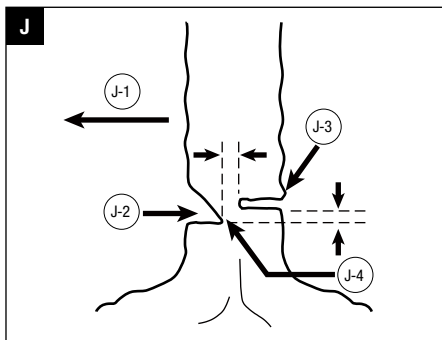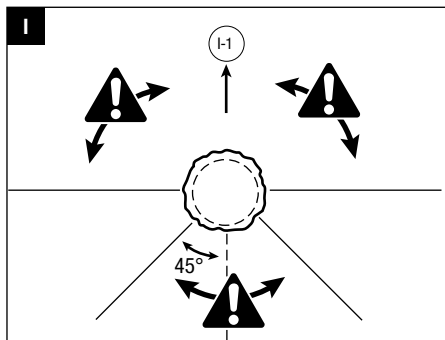

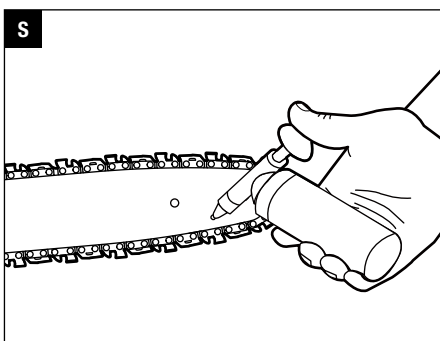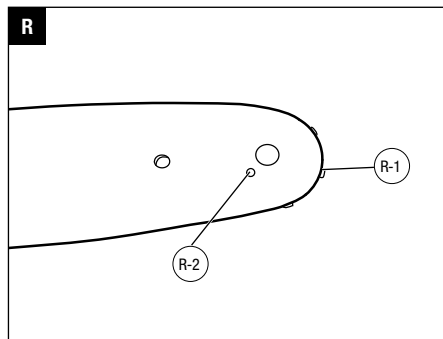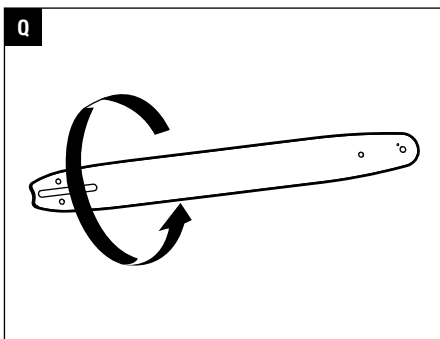

קראו את כל ההוראות!



קראו את מדריך ההוראות

⚠ סיכון שיוir! אנשים בעלי מכשירים חשמליים כגון קוצבי לב, צריכים להתייעץ עם הרופא(ים) המטפל(ים) בהם לפני השימוש במכשיר זה. הפעלה של ציוד חשמלי בקרבת קוצבי לב עלולה להפריע לפעולת הקוצב או אפילו להפסיק את פעולתו.

והאזהרות אותן הם מספקים לא תחלפנה נקטת אמצעי מניעה מתאימים בעת תאונה.

⚠ אזהרה: וודאו שאתם קוראים ומבינים את כל הוראות הבטיחות המופיעות במדריך זה למשתמש, כולל את כל סימני התרעות הבטיחות כגון „**סכנה**“, „**אזהרה**“ ו-**”זהירות”** לפני השימוש במכשיר זה. אי מילוי אחר כל ההוראות המופיעות למטה יכול לגרום אחריו שוק חשמלי, שרפה ו/או פציעות חמורות.

פירוש הסימן

עמוד זה מציין ומתאר את סימני הבטיחות העשויים להופיע על גבי המוצר. קראו, הבינו ועקבו אחר ההוראות המופיעות על המכשיר לפני כל ניסיון להרכיב ולהשתמש בו.

סימני בטיחות



התראת בטיחות



על גנת להפחית את הסיכון לפציעות, על המשתמש לקרוא ולהבין את המדריך למשתמש לפני השימוש במוצר זה.



לבשו מגני עיניים



לבשו מגני אוזניים



לבשו מגני ראש



לבשו כפפות מגן



מוט מנחה



אין להשתמש במסור החשמלי ביד אחת



קצה מוט מנחה לתגובה חזקה לאחר



השתמש במסור החשמלי בשתי ידיך תמיד



נא לא לחשוף לגשם.



היזהר מהדף המסור החשמלי והימנע ממגע עם קצה הלהב



אין לזרוק מוצרים חשמליים ביחד עם אשפה ביתית. הביאו את המכשיר למרכז מחזור מוסמך.



רעש

V

min⁻¹ וולט

סיבובים לדקה



CE זרם ישיר

CE

מפרטים

56 V		וולטז'
-15°C-40°C		טמפרטורת הפעלה מומלצת:
-20°C-70°C		טמפרטורת אחסון מומלצת:
5 °C-40 °C		טמפרטורת טעינה אופטימלית
20 מ'/שנייה		מהירות שרשרת
9.5 מ"מ		צובט שרשרת
1.3 מ"מ		מד שרשרת
AC1800/AC1801(מומלץ) AC1600/AC1601(מתאים) AC1400/AC1401(מתאים)		סוג שרשרת מסור
AG1800/AG1801(מומלץ) AG1600/AG1601(מתאים) AG1400/AG1401(מתאים)		סוג מוט מנחה
200מ"ל		קיבולת מיכל השמן של השרשרת
4.4 ק"ג		משקל (ללא מארז סוללה, נדן שרשרת)
103.53 dB(A) K=1.17 dB(A)		רמת עוצמת קול נמדדת L_{WA}
92.53 dB(A) K=3.0 dB(A)		רמת לחץ קול באוזן המפעיל L_{PA}
105 dB(A)		רמת עוצמת קול מובטחת L_{WA} על (נמדדת על 2000/14/EC)
a_h רטט	ידיה	5.158 מ'/שנייה ²
	קדמית	K=1.5 מ'/שנייה ²
	ידיה	5.537 מ'/שנייה ²
	אחורית	K=1.5 מ'/שנייה ²

- ערך הרטט הכללי המוצהר נמדד בהתאם לשיטת בדיקה סטנדרטית וניתן להשתמש בו על מנת להשוות ציוד אחד עם ציוד אחר;
- ניתן להשתמש בערך הרטט הכללי המוצהר בהערכה ראשונית של חשיפה.

הודעה: פליטת הרטט בעת השימוש המעשי בכלי יכולה להיות שונה מן הערך המוצהר כאשר הכלי נמצא בשימוש; על מנת להגן על המפעיל, על המשתמש ללבוש כפפות ומגני אוזניים בעת השימוש למעשה.

תיאור

הכירו את המסור החשמלי שלכם (איור A1)

1. חור שימון
2. מוט מנחה
3. שרשרת מסור
4. מכסה מיכל דלק
5. ידיה הבלימה לתגובה חזקה לאחר של השרשרת
6. ידיה קדמית
7. כפתור שחרור הסוללה
8. כפתור נעילה
9. מתג הדק למהירויות מגוונות
10. חיבורים חשמליים
11. מגננון פליטה
12. חלון בדיקת שמן
13. ידיה אחורית
14. כפתור לד
15. פנסי לד
16. קוצים דוקרנים
17. ידיה כוונן מהיר עבור מתח השרשרת
18. מכסה צדדי
19. נדן שרשרת

רשימת אריזה (איור A1)

הרכבה

הרכבה/החלפה של המוט והשרשרת

⚠ אזהרה: העבר את ידיה הבלימה של הדף המסור למצב בלימה לפני ההרכבה.

1. הניחו את ראש המתח של המסור החשמלי על צידו כאשר המכסה הצדדי פונה כלפי מעלה (איור B).
2. הסירו את המכסה הצדדי על ידי סיבוב ידיה הכוונן המהיר עבור מתח השרשרת נגד כיוון השעון.
3. הניחו את שרשרת המסור החדשה בלולאה על משטח שטוח ויישרו כל עיקול.
4. הניחו את קישורי ההנעה של השרשרת אל חריץ המוט המנחה ועשו מן השרשרת לולאה בצידו האחורי של המוט המנחה (איור C).

C-1	קישורי הנעת השרשרת
C-2	חריץ המוט המנחה

הקדמי של המסור החשמלי. לחצו על כפתור הלבד בפעם השנייה ואור הפנסים יהיה חזק יותר.
על מנת לכבות את הפנסים, לחצו על כפתור הלבד בפעם השלישית.

הפעלה/כיבוי של המסור החשמלי לפני ההפעלה של המסור החשמלי

הודעה: לפני הפעלה של המסור החשמלי, בדקו את כוונת המתח המהיר של השרשרת ואת רמת השמן, את חדות שיני השרשרת ואת רמת התפעול של ידית הבלימה לתגובה חזקה לאחר. בנוסף, יש צורך בעמידה מוצקה והמרחק מתאים מן הקרקע.

להפעלה

1. משכו את ידית הבלימה לתגובה חזקה לאחר של השרשרת אל עבר הידית הקדמית אל עמדת ההפעלה.
2. אחזו בחוזקה את הידיות הקדמית ואחורית, כאשר אתם משתמשים בשתי הידיים.
3. לחצו והחזיקו את כפתור הנעילה ולאחר מכן לחצו על מתג ההדק למהירויות מגוונות להפעלה. מהירות השרשרת תגבר כאשר הלחץ גובר על מתג ההדק למהירויות מגוונות.
4. שחררו את כפתור הנעילה והמשיכו ללחוץ על מתג ההדק למהירויות מגוונות לפעולה ממושכת.

אחיזה נכונה של הידיות (איור G1)

- לבשו כפפות לא מחליקות לאחיזה והגנה מקסימליות.
- כאשר המסור נמצא על משטח מוצק ושטוח, החזיקו את המסור בשתי הידיים.
- איחזו תמיד את הידית הקדמית עם היד השמאלית ואת הידית האחורית עם היד הימנית.
- על האצבעות להקיף את הידית, עם האגודל מלופף סביב הידית הקדמית.

⚠ אזהרה: לעולם אין לאחוז באחיזה הפוכה (ימין במקום שמאל), או בכל אחיזה אחרת אשר תעמיד את הידיים או את חלקי הגוף שלכם מעל לשרשרת החיתוך (איור G2).

עמדת חיתוך מתאימה (איור H)

- על שתי הרגליים להיות על קרקע מוצקה, כאשר המשקל מאוזן על שתיהן.
- על הזרוע הימנית להיות ישרה, עם המרפק נעול. הדר עוזר לעמוד בפני הכוחות של התגובה החזקה לאחר.
- על הגוף שלכם להיות תמיד מן הצד השמאלי של המסור החשמלי.

5. החזיקו את השרשרת במקומה על גבי המוט המנחה ומקומו את הלולאה מסביב לגלגל השיניים של ראש המתח (איור D).

הודעה: חצים מכוונים קטנים חרוטים בשרשרת המסור ובראש המתח. בעת ביצוע הלולאה של המוט המנחה, וודאו שכיוון החצים על שרשרת המסור יתאים לכיוון החץ הנמצא על ראש המתח.

6. החליפו את המכסה הצדדי והדקו לגמרי את ידית הכוונת המהיר עבור מתח השרשרת. הציוד האקסצנטרי בתוך המכסה הצדדי מעוצב על מנת להבטיח שהשרשרת לא תימתח יתר על המידה.

7. כווננו את ידית הבלימה לתגובה חזקה לאחר של השרשרת על מצב ההפעלה ולאחר מכן סובבו את השרשרת באופן ידני על מנת לבדוק האם השרשרת מונחת כהלכה ללא כריכה. אחרת, הרכיבו מחדש את השרשרת והמוט.

הודעה: ישנו לוח כוונת המחובר אל המוט המנחה עם בורג. אם יש צורך להחליף את המוט המנחה, פרקו את לוח הכוונת מן המוט המנחה והרכיבו אותו מחדש אל המוט המנחה החדש כפי שניתן לראות באיור E.

הפעלה

יישום

ניתן להשתמש במכשיר זה לכריתה בסיסית, שיסוע, גיזום וחיתוך של עץ ועצים.

הודעה: יש להשתמש במכשיר רק עבור המטרות להן הוא יועד. כל שימוש אחר ייחשב לשימוש בלתי הולם

הצמדה/הסרה של מארז הסוללה

הטעינו לפני השימוש הראשון.

A2 השתמשו רק עם מארזי הסוללה והמטענים הרשומים באיור

על מנת להצמיד

יישרו את עורקי הסוללה עם חריצי ההרכבה ולחצו על מארז הסוללה כלפי מטה עד אשר יישמע „קליק” (איור F1).

על מנת להסיר

לחצו על כפתור שחרור הסוללה והוציאו את מארז הסוללה (איור F2).

פנס לד

פנס הלבד (איור A1-15) ממוקם בחלק הקדמי של ראש המתח של המסור החשמלי. מאפיין זה מספק אור נוסף לראות מוגברת וניתן לכוון אותו לשתי רמות בהירות.

על מנת להדליק את האורות, לחצו על כפתור הלבד (איור A1-14) פעם אחת. הפנסים יספקו אור בהיר בחלק

חתך כריתה אחורית

- בצעו את חתך הכריתה האחורית לפחות 50 מ"מ גבוה יותר מחתך הקשר האופקי הנמוך כמתואר באיור J-3.

חתך כריתה אחורית	J-3	כיוון הנפילה	J-1
ציר	J-4	חריץ	J-2

שימרו על חתך הכריתה האחורית במקביל לחתך הקשר האופקי. בצעו את חתך הכריתה האחורית כך שיישאר מספיק עץ על מנת שישמש כציר. עץ הציר שומר על העץ מלהתפתל וליפול בכיוון הלא נכון. אין לחתוך דרך הציר.

- ככל שהכריתה מתקרבת אל הציר, העץ אמור להתחיל את נפילתו. אם ישנו כל סיכוי שהעץ לא ייפול בכיוון הנכון או שהוא יחזור וילפף את שרשרת המסור, עצרו את החיתוך לפני השלמת חתך הכריתה האחורית והשתמשו בטרזיז עץ, פלסטיק או אלומיניום על מנת לפתוח את החתך ולהפיל את העץ לאורך קו הנפילה הרצוי.

- כאשר העץ מתחיל ליפול, הוציאו את המסור החשמלי מן החתך, הניחו אותו על הקרקע ולאחר מכן השתמשו בנתיב הבריחה המתוכנן. היו זהירים מפני ענפים נופלים והביטו על הקרקע עליה אתם דורכים.

שיסוע של עץ

שיסוע פירושו הסרת ענפים מעץ שנפל. בעת השיסוע השאירו ענפים נמוכים גדולים יותר על מנת לתמוך בהרמת בול העץ מן הקרקע. הסירו את הענפים הקטנים יותר בחתך אחד כמתואר באיור K. יש לחתוך ענפים מתוחים מן החלק התחתון כלפי מעלה על מנת למנוע ליפוף של שרשרת המסור.

חלוקה של בול עץ

- החלוקה היא חיתוך בול עץ לחלקי אורך. חשוב לוודא שהעמידה שלכם יציבה והמשקל מאוזן על שתי הרגליים. כאשר ניתן, יש להרים את בול העץ ולתמוך בו על ידי שימוש בענפים, בולי עץ אחרים או טריזים. עקבו אחר הוראות פשוטות לחיתוך קל.

- כאשר בול העץ נתמך לכל אורכו כמתואר באיור L, יש לחתוך אותו מן החלק העליון (חלוקה עליונה).
- כאשר בול העץ נתמך מצד אחד בלבד כמתואר באיור M, חתכו מקוטר בול העץ מן החלק התחתון
- (חלוקה תחתונה). לאחר מכן בצעו חלוקה עליונה על מנת להפגיש בין החתכים.
- כאשר בול העץ נתמך משני הצדדים כמתואר באיור N, חתכו מקוטר בול העץ מן החלק העליון (חלוקה עליונה). לאחר מכן בצעו חלוקה תחתונה על מנת להפגיש בין החתכים.
- בעת ביצוע חלוקה על גבי מדרון, עמדו תמיד במעלה בול העץ, כמתואר באיור O.

חיתוך

חיתוך בסיסי

- למשמש שזו לו הפעם הראשונה, אנא התאמן קודם בחיתוך גזעים על גבי מתקן לחיתוך עצים.

- החלו את החיתוך על ידי לחיצה קלה על המוט המנחה נגד העץ. השתמשו בלחץ קל, הרשו למסור לבצע את העבודה

- שימרו על מהירות קבועה במהלך החיתוך, כאשר אתם משחררים את הלחץ לפני סיום החיתוך.

- ⚠ אזהרה:** כאשר שרשרת המסור נעצרת כתוצאה מצביטה בעת החיתוך, שחררו את מוטג ההדק; הסירו את המסור החשמלי אות המוט המנחה מן העץ ולאחר מכן הפעילו מחדש את המסור החשמלי.

- ⚠ אזהרה:** אל תמשכו את שרשרת המסור בידיים שלכם כאשר נסורת תוחמת אותה.

- ⚠ אזהרה:** לעולם אין להפעיל את המסור החשמלי כאשר הוא נמצא במגע עם העץ. הרשו תמיד לשרשרת להגיע למהירות המרבית לפני הנחת המסור על העץ.

כריתה של עץ

- בעת ביצוע פעולות כריתה וחלוקה אשר מתבצעות על ידי שני אנשים בו זמנית, על פעולת הכריתה להיות נפרדת מפעולת ההרמה במרחק של לפחות שני אורכים של העץ אותו עומדים לכווץ. אין לכווץ עצים בכל דרך בה אנשים אחרים מועמדים בסכנה או זקק עלול להיגרם לחוסי חשמל או לכל רכוש אחר. אם עץ בא במגע עם קווי מתח, יש להודיע על כך מיד לחברת החשמל.

- על מפעיל המסור החשמלי לעמוד בצד העליון של כל אזור חיתוך, בגלל שכול העץ עלול להתגלגל או לגלוש במורד מדרון לאחר כריתתו.

- יש לתכנן ולפנות נתיב בריחה כדורש לפני התחלת החיתוך. על נתיב הבריחה להיות מורחב לאחור ובאלכסון מן הקו הצפוי של הנפילה כמתואר באיור I.

כיוון הכריתה	I-1
--------------	-----

- לפני התחלת הכריתה, קחו בחשבון את ההטיה הטבעית של העץ, המיקום של ענפים גדולים יותר וכיוון הרוח על מנת להחליט לאיזה כיוון ייפול העץ.

- הסירו אבק, אבנים, קליפות עץ שנפלו, מסמרים, מהדקים וחוטנים מן העץ.

חתך תחתית עם קשרים

עשו את הקשר 1/3 מן הקוטר של העץ, במצב ניצב לכיוון הנפילה, כמתואר באיור J. בצעו את חתך הקשר האופקי הנמוך יותר תחילה. הדבר יעזור למנוע צביטה של שרשרת המסור או של המוט המנחה כאשר מבצעים את הקשר השני.

- בעת „חיתוך דרך“, על מנת לשמור על שליטה מלאה, שחררו את לחץ החיתוך קרוב לסיום החתך מבלי להרגיע את האחידה שלכם בידיעות המסור החשמלי. אל תיתנו שרשרת לבוא במגע עם הקרקע. לאחר השלמת החתך, חכו ששרשרת המסור תעצור את פעולתה לפני הזזת המסור החשמלי. עצרו תמיד את המנוע כאשר אתם נעים מעץ לעץ.

תחזוקה

מילוי ושימון השרשרת

הודעה: בעת הרכישה המסור החשמלי אינו מלא בשמן. חשוב מאוד למלא את מיכל השמן לפני השימוש. השרשרת משומנת באופן אוטומטי עם שמן שרשרת בעת ההפעלה.

1. מקמו את המסור החשמלי על צידו כאשר מיכל השמן שלו פונה קדימה.
2. נקו את המכסה ואת האזור מסביב ולאחר מכן סובבו אותו נגד כיוון השעון על מנת להסירו (איור P).
3. שפכו בזהירות את השמן המיועד לכך אל תוך המיכל עד אשר הנוזל מגיע אל החלק התחתון של הצוואר הסיבובי.
4. נקו כל שמן אשר נשפך והניחו מחדש את המכסה.

הודעה: במצב מאונך, על השמן למלא את חלון הבדיקה של המיכל. כאשר לא ניתן יותר לראות את השמן דרך חלון הבדיקה של המיכל, עצרו את השימוש ומילאו בשמן נוסף.

ניקיון

- לאחר כל שימוש נקו את השאריות מן השרשרת והמוט המנחה עם מברשת רכה. נגבו את שטח שרשרת המסור על מטלית נקיה אשר הוטבלה בתמיסת סבון עדינה.
- הסירו את המכסה הצדדי ולאחר מכן השתמשו במברשת רכה על מנת להסיר שאריות מן המוט המנחה, שרשרת המסור והמכסה הצדדי.
- נקו תמיד שאריות עופים ועץ, נסורת ולכלוך מחרץ המוט המנחה בעת החלפת שרשרת המסור.

תחזוקה של המוט המנחה

כאשר המוט המנחה מראה סימני בלאי, פרקו אותו מראש המתח של המסור החשמלי וסובבו אותו להרכבה מחדש (איור Q) ובמקרה זה הבלאי יופץ לחי"י מוט מקסימליים.

יש לנקות את המוט בכל יום שימוש ולבדוק עליו סימני בלאי או נזק. רפידה או שרפה של מסילות המוט מהווים סימני בלאי נורמליים. כאשר אלו מתרחשים חש לשייף אותם בעזרת פצירה. יש להחליף מוט בעל אחד מן הליקויים הבאים.

- סימני בלאי בתוך מסילות המאפשר לשרשרת לעבור מעבר לצדדים.
- מוט מנחה מעוקל.
- מסילות סדוקות או שבורות.
- מסילות אשר התרחבו.

בנוסף, למוט המנחה ישנו גלגל שיניים בקצהו (איור R-1). יש לשמן את גלגל השיניים בכל שבוע עם מזרק חומר סיכה על מנת להאריך את חי"י המוט המנחה (איור S). השתמשו במזרק שמן סיכה על מנת לשמן את השרשרת בכל שבוע דרך חור השימון (איור R-2). הפכו את המוט המנחה ובדקו שחורי השימון והשרשרת נקיים מחלקיקי אשפה.

תחזוקת השרשרת

השתמשו רק בשרשראות בעלות תגובה חזקה לאחר נמוכה עבור מסור זה. השרשרת החותכת במהירות תספק הפחתה של התגובות החזקות לאחר כאשר ישנה תחזוקה מתאימה.

שרשרת מסור מחודדת כראוי חותכת דרך העץ ללא מאמץ, אפילו אם מופעל מעט לחץ. לעולם אין להשתמש בשרשרת ניזוקה או קהה. חיתוך בשרשרת קהה גורם למתח פיזי גבוה מאוד, עומס רטט מוגבר, תוצאות חיתוך לא מספקות ובלאי מוגבר.

לחתוך חלק ומהיר, יש לבצע תחזוקה מתאימה לשרשרת. יש לחדד את השרשרת כאשר חתכי העץ הם קטנים ואבקותיים, יש להפעיל לחץ על השרשרת בעת החיתוך דרך העץ על מנת שהשרשרת לא תחתוך לצד אחד בלבד. בעת ביצוע פעולות תחזוקה לשרשרת המסור, קחו בחשבון את הבאות:

- זווית כריתה לא נכונה של הלוחית הצדדית יכולה להגדיל את הסיכון לתגובה חזקה לאחר חמורה.
- פינוי מד עמוק נמוך מדי מגביר את הפוטנציאל לתגובה חזקה לאחר. לא נמוך מספיק מפחית את יכולת החיתוך.
- אם שני החותך פגעו בעצמים קשים, כגון מסמרים ואבנים, אם הם באו במגע עם בוך או חול אשר היו על העץ, חדדו את השרשרת בעזרת טכנאי שירות מוסמך.

הובלה ואחסון

- אל תאחסנו או תובילו את המסור החשמלי כאשר הוא פועל. הסירו תמיד את מארז הסוללה בעת אחסון או הובלה.
- הניחו תמיד את נדן המוט המנחה על המוט המנחה והשרשרת לפני אחסון או הובלה של המסור החשמלי. היו זהירים והימנעו ממגע עם השיניים החדות של השרשרת.
- נקו את המסור החשמלי ביסודיות לפני אחסון. אחסנו את המסור החשמלי בתוך הבית, במקום יבש אשר רחוק מהישג ידם של ילדים.
- הרחיקו מחומרים הגורמים לקורוזיה כגון כימיקלים לגינה ומלחים מסירי קרח.

הגנה על הסביבה

WEEE (זריקה של ציוד חשמלי ואלקטרוני)



אל תזרקו ציוד חשמלי, מטעני סוללות וסוללות ביחד עם אשפה ביתית! קחו מוצרים אלו למרכז מחזור מוסמך ו-וודאו שהם זמינים לאיסוף בנפרד. יש להחזיר כלים חשמליים אל מתקן מחזור המתאים לסביבה.

איתור וטיפול בבעיות

פתרון	סיבה	בעיה
■ הצמידו את מארז הסוללה אל המסור החשמלי. ■ הסירו את הסוללה, בדקו את החיבורים והתקינו מחדש את מארז הסוללה. ■ הטעינו את מארז הסוללה. ■ אפשרו למארז הסוללה או למסור החשמלי להתקרר עד לטמפרטורה של פחות מ-67°C. ■ משכו את ידיית הבלימה לתגובה חזקה לאחר של השרשרת לאחר אל עבר הידיית הקדמית כאשר אתם מגיעים אל עמדת ההפעלה. ■ לחצו על המסור החשמלי אל עבר העץ, הזיזו את המסור החשמלי קדימה ואחורה על מנת להיפטר מחלקי אשפה. ■ הסירו את מארז הסוללה, לאחר מכן הסירו את המכסה הצדדי ונקו את חלקי האשפה.	■ מארז הסוללה אינו צמוד למסור החשמלי. ■ אין חיבור חשמלי בין המסור החשמלי לסוללה. ■ קיבולת מארז הסוללה ריקה. ■ מארז הסוללה או המסור החשמלי חמים מדי. ■ בולם השרשרת פועל. ■ פסולת בחריץ המוט. ■ אשפה במכסה הצדדי.	המנוע אינו מתחיל את פעולתו.
■ הורידו את העומס. ■ הורידו את העומס. אפשרו למארז הסוללה או למסור החשמלי להתקרר עד לטמפרטורה של פחות מ-67°C. ■ שחררו את מתג ההדק; הסירו את המסור החשמלי אות המוט המנחה מן העץ ולאחר מכן הפעילו מחדש את המסור החשמלי.	■ ישנו עומס יתר של המסור החשמלי. ■ מארז הסוללה או המסור החשמלי חמים מדי. ■ המסור החשמלי קשור לעץ.	המסור החשמלי מפסיק את פעולתו בעת ההפעלה.
■ התקינו מחדש את השרשרת, כאשר את מוודאים שקישורי ההנעה על השרשרת ישובים על גלגל השיניים. ■ אשפה מונעת תנועה מלאה של ידיית הבלימה לתגובה חזקה לאחר של השרשרת. ■ צרו קשר עם מחלקת שירות הלקוחות של EGO לתיקונים.	■ השרשרת אינה מניעה את גלגל השיניים. ■ אשפה מונעת תנועה מלאה של ידיית הבלימה לתגובה חזקה לאחר של השרשרת. ■ פעולה לא מתאימה אפשרית של בולם השרשרת.	המנוע פועל אך השרשרת איננה מסתובבת.

פתרון	סיבה	בעיה
- שחררו את ידית הכוונן המהיר עבור מתח השרשרת לפחות שני מחזורים נגד כיוון השעון תחילה, ולאחר מכן הדקו אותה לגמרי בכיוון השעון עד אשר השרשרת מתוחה באופן המתאים. - חדדו את חותכי השרשרת, על פי סעיף „איך ניתן לחדד את החותכים”. - הרכיבו מחדש את שרשרת המסור, על פי סעיף „הרכבת/החלפת המוט והשרשרת”. - החליפו את שרשרת המסור, על פי סעיף „הרכבת/החלפת המוט והשרשרת”. - בדקו את רמת השמן במיכל השמן. מלאו שוב את מיכל השמן אם יש צורך בכך.	- מתח שרשרת לא מספיק. - שרשרת קהה. - השרשרת מותקנת הפוך. - שרשרת עם סימני בלאי. - שרשרת יבשה או מתוחה מעל המידה.	המסור החשמלי אינו חותך כהלכה
- שחררו את ידית הכוונן המהיר עבור מתח השרשרת לפחות שני מחזורים נגד כיוון השעון תחילה, ולאחר מכן הדקו אותה לגמרי בכיוון השעון עד אשר השרשרת מתוחה באופן המתאים. - התקינו מחדש את השרשרת, על פי סעיף „הרכבת/החלפת המוט והשרשרת” כאשר את מוודאים שקישורי ההנעה על השרשרת ישובים על גלגל השיניים.	- מתח שרשרת לא מספיק. - השרשרת אינה מניעה את גלגל השיניים.	השרשרת נופלת מן המוט המנחה.
- סרגל מילי ושימון השרשרת. - נקו פסולת מהחריץ.	- מיכל השמן של השרשרת ריק. - פסולת בחריץ המוט המנחה.	המוט והשרשרת מתחממים ומעלים עשן.

אחריות

מדיניות האחריות של EGO

אנא בקרו באתר egopowerplus.com עבור התנאים וההתניות השלמים של מדיניות האחריות של EGO.