

מפתח

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| א. הזנת נייר/כרטיסים | ח. לוח בקרה ונורות LED |
| ב. מיכל נמשך | 1. אחורה |
| ג. חלון | 2. כבוי |
| ד. גלגלים | 3. הפעלה אוטומטית |
| ה. מתג ניתוק החשמל | 4. הפעלה/כיבוי (לבן) |
| ו. 1. כבוי | 5. חימום-יתר (אדום) |
| ז. 2. מופעל | 6. מחוון SafeSense® (צהוב) |
| ז. ראו הוראות בטיחות | |
| ז. מנעול בטיחות | |
- כדי להפעיל את המנעול, החליקו את הלחצן כלפי מטה.



וסנכיה, Fellowes, לש תונוכחו מירצומו לע פסונ עדימל www.fellowes.com תבותכל

תכונות ויכולות


המגרסה תגרוס: נייר, כרטיסי אשראי מפלסטיק, סיכות משרדיות קטנות ודואר זבל במעטפות סגורות
המגרסה לא תגרוס: טפסים רציפים, תוויות דביקות, שקפים, נייר עיתון, תקליטורים מסוג CD ו-DVD, קרטון, מהדקים משרדיים, למינציה, תיקיות, שקפי רנטגן או פלסטיק למעט כמצוין לעיל
גודלו של הנייר לגריסה:
 חיתוך אופקי: 4" מ"מ x 40" מ"מ

מקסימום:
 גליונות בכל מעבר: 12*
 כרטיסים בכל מעבר: 1*
 רוחב הנייר המזוין: 224" מ"מ
 A4* (70 גרם), נייר ב- 220-240 וולט, 50/60 הרץ 1.5 אמפר; נייר כבד יותר, לחות ותנאי מתח שונים מהמתואר לעיל עלולים להפחית את הביצועים. קצב שימוש יומי מרבי מומלץ: 500 גליונות נייר; 25 כרטיסי אשראי.

⚠ אזהרה: הוראות בטיחות חשובות - יש לקרוא לפני ההפעלה!


- יש להימנע מנגיעה בלהבי החיתוך שמתחת לכיסוי המגרסה.
- מגרסה זו מצוידת במתג הפעלה/ניתוק חשמל (ה) שחייב להיות במצב מופעל (I) כדי שהמגרסה תפעל. במקרה חירום, יש להעביר את המתג למצב כבוי (O) . פעולה זו תפסיק מייד את פעולת המגרסה.
- על המגרסה להיות מחוברת לשקע חשמלי מוארק כראוי או לשקע המספק את המתח והאמפר המצוינים בתוויות. על השקע המוארק להיות מותקן ליד הציוד ובמקום נגיש. אין להשתמש בממירי חשמל, בשנאים או בכבלים מאריכים בשילוב עם מוצר זה.
- סכנת התלקחות - אין לגרוס כרטיסי ברכה המכילים שבבי קול או סוללות.
- לשימוש במקומות סגורים בלבד.
- יש לנתק מהחשמל לפני ניקוי או ביצוע פעולות תחזוקה.

- דרישות ההפעלה, התחזוקה והשירות מתוארות במדריך למשתמש. יש לקרוא את המדריך למשתמש במלואו לפני הפעלת המגרסה.
- חלקים נעים. יש להרחיק את המגרסה מילדים ומחיות מחמד. יש להרחיק את הידיים מפתח הזנת הנייר. יש להעביר למצב כבוי או לנתק מהחשמל כאשר המכשיר אינו בשימוש.
- יש להרחיק מפתחי המגרסה חפצים זרים - כפפות, תכשיטים, ביגוד, שיער וכיוצא באלה. אם חפץ כלשהו חודר אל הפתח העליון, עיברו למצב אחור (KK) כדי לשלוף את החפץ.
- אין להשתמש במגרסה או לידה בתרסיסי סיכה על בסיס נפט. אין להשתמש בקופסאות אוויר דחוס על המגרסה. אדים המתנדפים מתרסיסים ומחומרי סיכה המבוססים על נפט עלולים להידלק ולגרום לפגיעה גופנית חמורה.
- קצוות חדים, אין לגעת בלהבי החיתוך החשופים שמתחת לראש המגרסה.
- אין להשתמש במגרסה אם היא פגועה או פגומה. אין לפרק את המגרסה. אין להציב ליד או מעל מקור חום או מים.

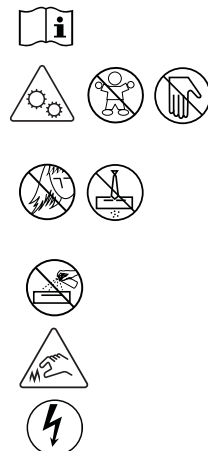

התקנה בסיסית

התקנת הגלגלים

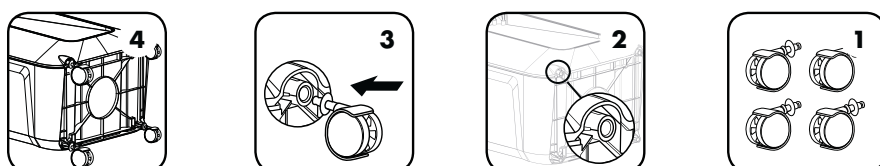




הפעלה רציפה:
מקסימום של עד 20 דקות

הערה: המגרסה פועלת במשך זמן קצר לאחר כל מעבר כדי לפנות את הכניסה. הפעלה רציפה של מעל 20 דקות תגרור לתקופת צינון של 30 דקות.

נייר/כרטיסים

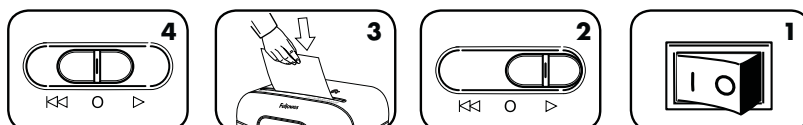

4 לאחר סיום הגריסה, החזירו את המתג למצב כבוי (O)

3 הזינו את הנייר/הכרטיס ישירות אל פתח כניסת הנייר והניחו להם

2 העבירו למצב להפעלה אוטומטית (>)

1 חבר לחשמל והעבר למצב מופעל (I)

נעילת הבטיחות מונעת הפעלה מקרית. כדי להפעיל, המתינו עד סוף הגריסה, העבירו את מתג ההפעלה למצב כבוי (O) ואז החליקו למטה את הכפתור השחור. כדי לפתוח את הנעילה, החליקו למעלה את הכפתור השחור. למען בטיחות מוגברת, יש להקפיד לנתק את המגרסה מהחשמל לאחר השימוש.




תחזוקת המוצר

שמן סיכה למגרסה

כל מגרסה אופקית זקוקה לסיכת שמן כדי להגיע לביצועים מרביים. ללא סיכת שמן, המגרסה עלולה לאפשר גריסה מספר גליונות נמוך יותר, להשמיע רעשים בעייתיים בעת הגריסה ובסופו של דבר להפסיק לפעול. כדי למנוע תקלות אלה, אנו ממליצים על שימוש המגרסה בכל פעם שאתם מרוקנים את מיכל הנייר.

עקבו אחר נוהל הסיכה בשמן להלן ובצעו אותה פעמיים

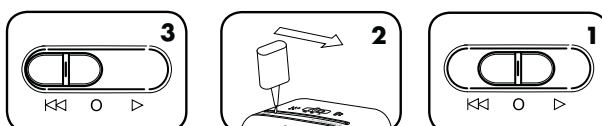

3 העבירו למצב אחורה (KK) למשך 2-3 שניות

2 משחו שמן לרוחב פתח הכניסה

1 העבירו למצב כבוי (O)




* הפעילו רק שמן צמחי בתצורה שאיננה תרסיס, במיכל בעל זרובית מוארכת, כדוגמת Fellowes 35250

⚠ התראה

פתרון בעיות

חסימת נייר

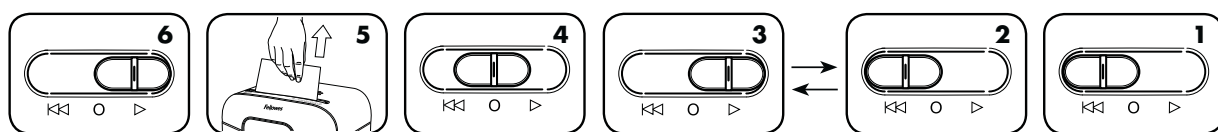

6 העבירו למצב הפעלה אוטומטית (>) והמשיכו בגריסה

5 משכו בעדינות את הנייר שלא נחתך מתוך כניסת הנייר. חברו את המכשיר לחשמל.

4 העבירו למצב כבוי (O) ונתקו מהחשמל

3 העבירו באטיות קדימה ואחורה

1 העבירו למצב אחורה/רברס (KK) למשך 2-3 שניות

חיישן חיימום-יתר: כאשר מחוון חיימום-יתר מואר, המגרסה חרגה מטמפרטורת ההפעלה המרבית שלה ועליה להתקצר. מחוון זה יישאר מואר והמגרסה לא תפעל במשך תקופת הצינון הדרושה. ראו "גריסה בסיסית" לאיתור מידע נוסף על הפעלה רציפה ותקופת הצינון הנחוצה למגרסה זו.



אחריות מוגבלת על המוצר

אחריות מוגבלת

אחריות מוגבלת חברת Fellowes, Inc. (להלן: "פלז") אחראית לכך שרכיבי המכונה חופשיים מפגמים חומריים ומפגמי עבודה ומספקת תמיכה ושירות למשך שנתיים מיום הרכישה המקורית ע"י הצרכן המקורי. חברת פלז אחראית לכך שלהבי המכשיר חופשיים מפגמים חומריים ומפגמי עבודה למשך תקופה של 1 שנים מיום רכישת המוצר על ידי הצרכן המקורי. אם רכיב כלשהו נמצא פגום במהלך תקופת האחריות, התרופה היחידה והבלעדית העומדת לרשותך תהיה תיקון או החלפה של הרכיב הפגום, כבחירתה של פלז ועל חשבונה. האחריות לא תחול במקרים של שימוש לא הולם, שימוש לרעה, אי עמידה בתקני השימוש במוצר, הפעלת המגרסה באמצעות ספק כוח שאינו הולם (השונה מהמתואר על התווית) או תיקון בלתי-מורשה. חברת פלז שומרת לעצמה את הזכות לגבות מהצרכנים תשלום תמורת כל עלות נוספת הנגרמת מחלוקת השירות של חברת גטר.

לפלוז לצורך אספקת הרכיבים או השירותים מחוץ למדינה שבה נמכרה המגרסה מלכתחילה על ידי משווק מורשה. כל אחריות משתמעת, כולל לסחירות או להתאמה למטרה מסוימת, מוגבלת בזאת לפרק זמן המתאים למשך האחריות המוגדרת לעיל. בשום מקרה לא תהיה לחברת פלז חבות עקב נזקים מקריים או נגרמים שניתנים לייחוס למוצר זה. אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות. משך הזמן, התנאים וההגבלות של אחריות זו תקפים ברחבי העולם כולו, למעט כאשר מגבלות, גבולות, או תנאים אחרים נדרשים על פי החוק המקומי. לקבלת פרטים נוספים או לקבלת שירות תחת אחריות זו, נא ליצור קשר עמנו או עם המשווק שלכם.

שעות פעילות: ימים א-ה: מ- 08:00-16:30 טל 03-5761600