



מפיץ ריח NOY AROMA X100 PRO

הוראות הפעלה

אזהרה: למניעת פגיעות ונזק
יש לקרוא את הוראות השימוש לפני הפעלת המכשיר

1. אין לנסות ולהשתמש במוצר באופן שאינו לפי אופי השימוש, שימוש לא נכון, עלול לגרום לתקלות, לשריפה או להתחשמלות.
2. אין להשתמש בתקע לא תקני.
3. אין להשתמש בסוללות לא תקניות.
4. אין להשתמש במוצר במקום רטוב או חם.
5. אין לנסות לפרק את המוצר או לבצע בו שינויים.
6. אין להתקין את המוצר במיקום בלתי יציב או במיקום החשוף לרעידות.
7. אין להתקין את המוצר בסביבה המכילה גזים דליקים.
8. אין להפוך או להטות את המוצר.
9. אין להשתמש בממסים דליקים, נפיצים בסביבת המוצר.



**איסור
אזהרה**

עלול לגרום
להתחשמלות
או סכנת שריפה

- לפני ההתקנה
1. רדא שאזור ההתקנה יציב.
 2. התקן את המוצר בחלל פתוח ומאוורר.
 3. אין לחסום את פיית המתן.
 4. אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על פני המכשיר או בתוכו.
 5. במזג אוויר קיצוני או בנפילות מתח, יש לנתק את המוצר מהחשמל.




יש לשים לב

מוצר זה יחודי לשימוש בתמצית שמן בושם ארומטי בלבד.
אין לערבב עם מים,
יש להשתמש בתמציות שמן 100% טהור המאושרות ל"י החברה.

תשומת לב

נתונים טכניים:

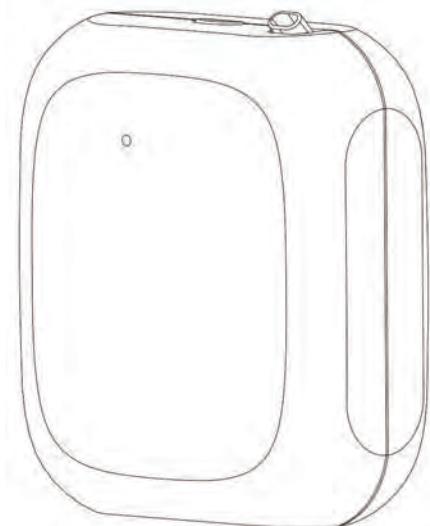

(1)

4.5v	מתח (V)
2.5W	הספק (W)
W30S P120S -2g/h	נפח עירפול
150 מ"ר	שטח כיסוי
150 מ"ל	קיבולת מיכל
3 סוללות D או חיבור לחשמל	ספק כוח
100% שמן ארומטי	מילוי
אפליקציה + לוח מקשים	תכנות
155X130X58mm	גודל
0.52" (ג'ג' סוללה)	משקל

פרמטר צריכת סוללה

השהייה/רסס	זמן עבודה/יום	ימים
3:900	10 שעות	1500
3:300	10 שעות	500
3:120	10 שעות	200
5:300	10 שעות	300
5:120	10 שעות	130
10:300	10 שעות	160
10:120	10 שעות	68

הוראות הפעלה



יש ללחוץ על הכפתור לפתיחת המכסה הקדמי




במידה ויש שמן במיכל אין להטות את המכשיר



יש למלא את הבקבוק בשמן בושם מקורי בלבד



יש להכניס סוללות מדגם D (שים לב לכיוון נכון)

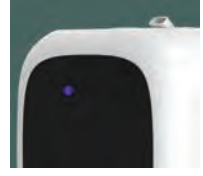

יש לסגור את המכסה הקדמי ולתכנת את המכשיר באמצעות אפליקציה יעודית



Scent Master

יש להוריד את האפליקציה מחנות ההורדות

Standalone Mode


Online Mode

יש לבחור באופציית הראשונה
STANDART MODE




לאחר זיהוי המכשיר ע"י האפליקציה יש לבחור את המכשיר הנוכחי


תכנות המכשיר באמצעות האפליקציה Scent Master

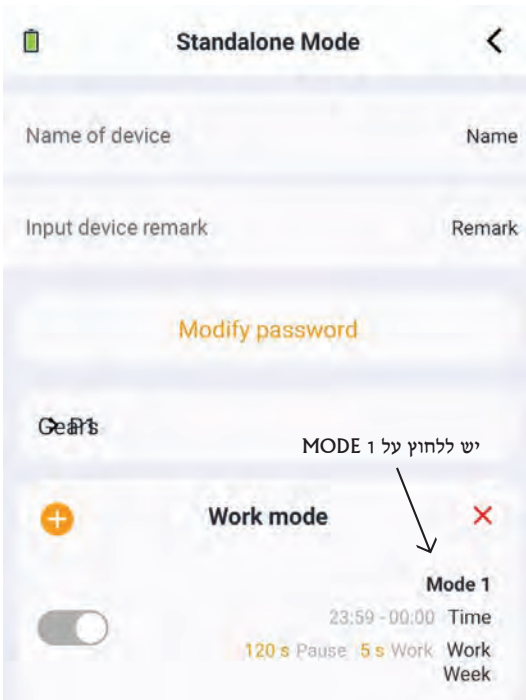

יש ללחוץ על 1 MODE

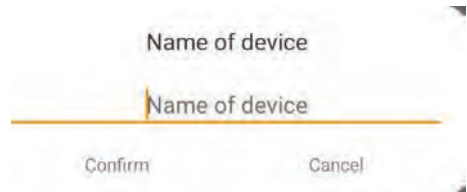

ניתן לשנות את שם המכשיר

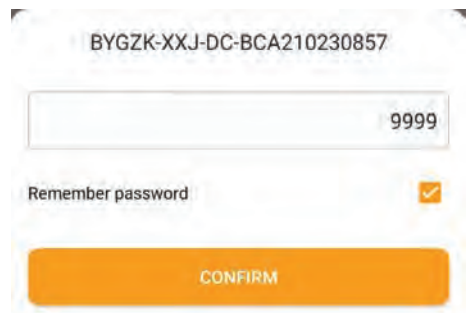

לא מומלץ לשנות את סיסמת ברירת המחדל

הגדרת זמני פעולה

Confirm Mode 1 Cancel

Week setting

Sun. Sat. Fri. Thur. Wed. Tues. Mon.

Period time setting

End Start

59 : 23 00 : 00

Frequency setting

Pause time Work time

120 s 5 s

בחירת ימים בשבוע
שבהם נרצה שהמכשיר יעבוד

בחירת זמן התחלה וזמן סיום

בחירת פרק זמן ההפסקה בין ריסוס לריסוס

בחירת משך זמן הריסוס

Standalone Mode

Name of device Name

Input device remark Remark

Modify password

Settings

Work mode

Mode 1

23:59 - 00:00 Time

120 s Pause 5 s Work Work Week

ניתן להוסיף ולהגדיר 5 מצבי MODE שונים

יש לוודא שמצב MODE מופעל

1.יש לבדוק את המכשיר דולק 2.יש לבדוק אם המשאבה פועלת ו/או הזרבובית סתומה 3.יש לבדוק את מצב מפלס כמות תמצית השמן	אין ריח
1.נזילת שמן בתוך המכשיר, יש לבדוק שהבקבוק מונח היטב 2.נזילת שמן מפיית הריסוס, יש לבדוק אם פיית הריסוס חסומה	ריחות חלשים
1.יש לבדוק את תקינות המשאבה 2.יש לבדוק אם פיית הריסוס חסומה 3.יש לבדוק אם עוצמת זרימת האוויר של המשאבה	רעש חריג

אחריות ושירות

אחריות:

12 חודשי אחריות מיום הקניה

יש להציג תעודת אחריות או הוכחת קנייה

החברה מסירה את האחריות במידה שהשימוש במכשיר לא יהיה לפי ההוראות

החברה מסירה את האחריות במידה שיהיה שימוש בתמצית שמן שאינה מתאימה למכשיר

החברה מסירה את האחריות במידה והשמן ימהל במים או בחומרים אחרים

תחזוקה:

יש לנקות את המכשיר מידי פעם, מומלץ לנקות כל 2-3 חודשים

יש לנתק את המכשיר מהחשמל/סוללות לפני הניקוי

אין לעבוד עם המכשיר בידיים רטובות בזמן חיבור לחשמל

שירות:

ניתן לקבל שירות ותמיכה בזמן ההתקנה

ניתן לקבל שירות, ייעוץ, ותמיכה בכל זמן השימוש במכשיר

הפסקת השימוש במכשיר לתקופה ארוכה:

יש לכבות ולנתק את המכשיר מהחשמל/סוללות

יש לנקות את הסנן, פיית הריסוס באמצעות אלכוהול

