



מפיץ ריח NOY AROMA 100CF

הוראות הפעלה

אזהרה: למניעת פגיעות ונזק
יש לקרוא את הוראות השימוש לפני הפעלת המכשיר

1. אין לנסות ולהשתמש במוצר באופן שאינו לפי אופי השימוש, שימוש לא נכון, עלול לגרום לתקלות, לשריפה או להתחשמלות.
2. אין להפנות את המכשיר ישירות לעבר הפנים והעיניים.
3. אין להשתמש בסוללות לא תקינות.
4. אין להשתמש במוצר במקום רטוב או חם.
5. אין לנסות לפרק את המוצר או לבצע בו שינויים.
6. אין להתקין את המוצר במיקום בלתי יציב או במיקום החשוף לרעידות.
7. אין להתקין את המוצר בסביבה המכילה גזים דליקים.
8. אין להפוך או להטות את המוצר.
9. אין להשתמש במיסים דליקים, נפצים בסביבת המוצר.



איסור
אזהרה

עלול לגרום
להתחשמלות
או סכנת שריפה

- לפני ההתקנה
1. ודא שאזור ההתקנה יציב.
 2. התקן את המוצר בחלל פתוח ומאוורר
 3. אין לחסום את פיית המתז.
 4. אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על פני המכשיר או בתוכו.
 5. במזג אוויר קיצוני או בנפילות מתח, יש לנתק את המוצר ממקור המתח.



יש לשים לב

מוצר זה יחודי לשימוש בתמצית שמן בושם ארומטי בלבד.
אין לערבב עם מים,
יש להשתמש בתמצית שמן 100% טהור המאושרת על ידי החברה.

תשומת לב

נתונים טכניים:



6V	מתח (V)
1.5W	הספק (W)
W30S P120S -1.5g/h	נפח עירפול
50 מ"ר	שטח כיסוי
150 מ"ל	קיבולת מיכל
4 סוללות AA עד 120 יום	ספק כוח
תמצית שמן ארומטי	מילוי
צג דיגיטלי	תכנות
גובה 174.4 מ"מ, רוחב 81.5 מ"מ, עובי 61.5 מ"מ	גודל
0.35 ק"ג	משקל



1. פתח את המכסה הקדמי והכנס 4 סוללות AA



2. פתח את נועל המיכל והוצא את המיכל בזווית. מלא תמצית שמן אולטרסוניק החזר את המיכל למקומו ונעל בחזרה.




3. הכנס 4 סוללות AA עפ"י הסימון המתאים



4. תכנת את השעה, התאריך וזמני העבודה וסגור את המכסה הקדמי.

נורית חייווי מהבהבת כאשר המתח נמוך

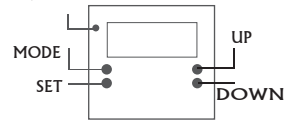

MODE: מעבר בין 5 תוכניות שונות, לחיצה ארוכה תציג את התוכנית.

SET: כניסה למצב תכנות זמן שעת התחלה, שעת סיום, בחירת יום בשבוע, זמן רסס, זמן הפסקה, לחיצה ארוכה למשך 5 שניות תאפס את הגדרות המערכת.

DOWN/UP: הוספה/הורדה של הנתונים.

תכנות זמן מערכת: יש ללחוץ על SET כדי להיכנס להגדרות, לחיצה על UP/SET כדי לכוון, לחיצה נוספת על SET כדי לקבע את ההגדרה, כך ניתן להגדיר את השעון ואת היום (שבוע 1 - 7 שני עד ראשון).

תכנות פעולת המכשיר: לחיצה על MODE ובחלק התחתון מוצג SLOT1 לחיצה על DOWN/UP כדי לתכנת את שעת ההתחלה ולאחר מכן לחיצה על SET כדי לתכנת את שעת הסיום. על ידי לחיצה על SET יש להמשיך ולתכנת את זמן הרסס, זמן הפסקה ואת היום בשבוע. לחיצה על MODE וניתן לתכנת את תוכנית מס' 2 (SLOT2). המשך לחיצות על MODE עד שנגיע לתפריט הראשי.

טיפול בתקלות

1. יש לבדוק את המכשיר דולק/סוללות חלשות. 2. יש לבדוק אם נועל המיכל סגור היטב. 3. יש לבדוק את מצב מפלס כמות תמצית השמן	אין ריח
1. נזילת שמן בתוך המכשיר, יש לבדוק שהבקבוק מונח היטב 2. תמצית שמן מזוייפת (מהולה במים או בנוזל אחר).	ריחות חלשים

אחריות ושירות

שימוש בשמן שאינו מתאים או הוספת מים או כל נוזל אחר תסיר את האחריות

אחריות:

12 חודשי אחריות מיום הקניה

יש להציג תעודת אחריות או הוכחת קנייה

החברה מסירה את האחריות במידה שהשימוש במכשיר לא יהיה לפי ההוראות

החברה מסירה את האחריות במידה שיהיה שימוש בתמצית שמן שאינה מתאימה למכשיר

החברה מסירה את האחריות במידה והשמן ימהל במים או בחומרים אחרים

תחזוקה:

יש לנקות את המכשיר מידי פעם, מומלץ לנקות כל 2-3 חודשים

יש לנתק את המכשיר מהחשמל/סוללות לפני הניקוי

אין לעבוד עם המכשיר בידיים רטובות בזמן חיבור לחשמל

שירות:

ניתן לקבל שירות ותמיכה בזמן ההתקנה

ניתן לקבל שירות, ייעוץ, ותמיכה בכל זמן השימוש במכשיר

הפסקת השימוש במכשיר לתקופה ארוכה:

יש לכבות ולנתק את המכשיר מהחשמל/סוללות

יש לנקות את הסטן, פיית הריסוס באמצעות אלכוהול