



מפיץ ריח NOY AROMA X300

הוראות הפעלה

אזהרה: למניעת פגיעות ונזק
יש לקרוא את הוראות השימוש לפני הפעלת המכשיר

1. אין לנסות ולהשתמש במוצר באופן שאינו לפי אופי השימוש, שימוש לא נכון, עלול לגרום לתקלות, לשריפה או להתחשמלות.
2. אין להשתמש בתקע לא תקני.
3. אין להשתמש בסוללות לא תקניות.
4. אין להשתמש במוצר במקום רטוב או חם.
5. אין לנסות לפרק את המוצר או לבצע בו שינויים.
6. אין להתקין את המוצר במיקום בלתי יציב או במיקום החשוף לרעידות.
7. אין להתקין את המוצר בסביבה המכילה גזים דליקים.
8. אין להפוך או להטות את המוצר.
9. אין להשתמש בממסים דליקים, נפיצים בסביבת המוצר.



**איסור
אזהרה**

עלול לגרום
להתחשמלות
או סכנת שריפה

- לפני ההתקנה
1. ודא שאזור ההתקנה יציב.
 2. התקן את המוצר בחלל פתוח ומאוורר.
 3. אין לחסום את פיית המתן.
 4. אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על פני המכשיר או בתוכו.
 5. במזג אוויר קיצוני או בנפילות מתח, יש לנתק את המוצר מהחשמל.




יש לשים לב

מוצר זה יחודי לשימוש בתמצית שמן בוושם ארומטי בלבד.
אין לערבב עם מים,
יש להשתמש בתמציות שמן 100% טהור המאושרות ע"י החברה.

תשומת לב

נתונים טכניים:

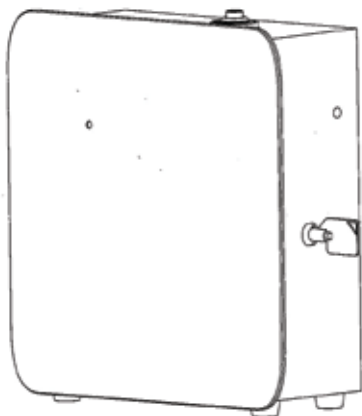

12v

10W

W30S P120S -2.5g/h

300-500 מ"ר

200 מ"ל

35 db

100% שמן ארומטי

אפליקציה

175X70X192 mm

1.9 ק"ג

מתח (V)

הספק (W)

נפח עירפול

שטח כיסוי

קיבולת מיכל

עוצמת רעש


מילוי

תכנות


גודל

משקל


הוראות הפעלה

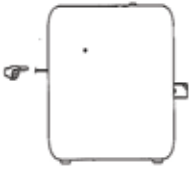


1. יש להניח את המכשיר במקום יציב או לתלייה על הקיר

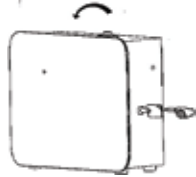

2. הכניסו את המפתח ופתחו את המכסה הקדמי

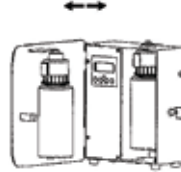

3. הסירו את בקבוק השמן פתחו את ראש הבקבוק מלאו את הבקבוק בתמצית שמן סגרו את ראש הבקבוק והחזירו את הבקבוק למקומו

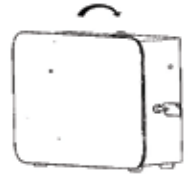

4. סגרו את המכסה הקדמי ותכנתו את המכשיר באמצעות האפליקציה

הורדה ותכנות המכשיר באמצעות האפליקציה Scent Master



Scent Master


1. הורידו את האפליקציה מחנות ההורדות




2. בחרו באופציית הראשונה STANDART MODE



3. לאחר זיהוי המכשיר ע"י האפליקציה יש לבחור את המכשיר הנוכחי

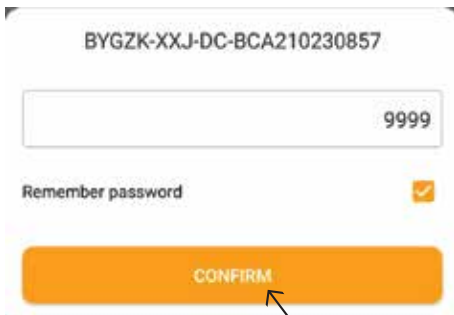

4. לחצו על CONFIRM לא מומלץ לשנות את סיסמת ברירת המחדל

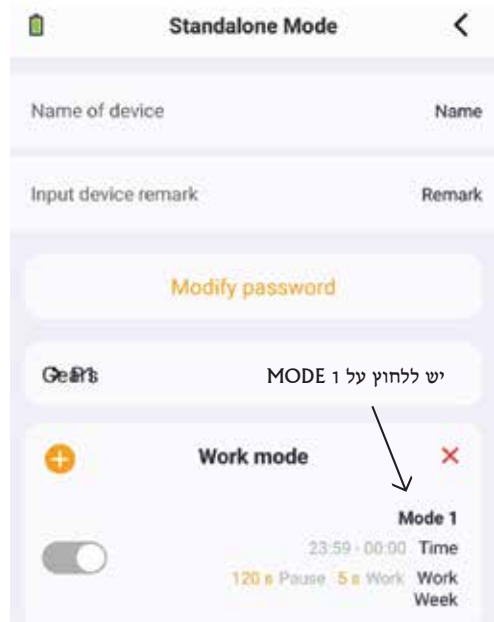

הגדרת זמני פעולה

בסיום יש לאשר את ההגדרות
ע"י לחיצה על Confirm

Confirm Mode 1 Cancel

Week setting

Sun Sat Fri Thur Wed Tues Mon

Period time setting

End Start

55 22 34 00

55 23 00 00

55 00 01 01

Frequency setting

Pause time Work time

400 s 0 s

120 s 5 s

340 s 5 s

בחירת ימים בשבוע
שבהם נרצה שהמכשיר יעבוד

בחירת זמן סיום

בחירת זמן התחלה

בחירת פרק זמן ההפסקה בין ריסוס לריסוס

בחירת משך זמן הריסוס

Standalone Mode

Name of device Name

Input device remark Remark

Modify password

Get

Work mode

Mode 1

23:59 - 00:00 Time

120 s Pause 5 s Work Work Week

ניתן להוסיף ולהגדיר 5 מצבי MODE שונים

יש לוודא שמצב MODE מופעל

טיפול בתקלות

1. יש לבדוק את המכשיר דולק 2. יש לבדוק אם המשאבה פועלת ו/או הזרובית סתומה 3. יש לבדוק את מצב מפלס כמות תמצית השמן	אין ריח
1. נזילת שמן בתוך המכשיר, יש לבדוק שהבקבוק מונח היטב 2. נזילת שמן מפיית הריסוס, יש לבדוק אם פיית הריסוס חסומה	ריחות חלשים
1. יש לבדוק את תקינות המשאבה 2. יש לבדוק אם פיית הריסוס חסומה 3. יש לבדוק אם עוצמת זרימת האוויר של המשאבה	רעש חריג

אחריות ושירות

אחריות:

12 חודשי אחריות מיום הקניה

יש להציג תעודת אחריות או הוכחת קנייה

החברה מסירה את האחריות במידה שהשימוש במכשיר לא יהיה לפי ההוראות

החברה מסירה את האחריות במידה שיהיה שימוש בתמצית שמן שאינה מתאימה למכשיר

החברה מסירה את האחריות במידה והשמן ימהל במים או בחומרים אחרים

תחזוקה:

יש לנקות את המכשיר מידי פעם, מומלץ לנקות כל 2-3 חודשים

יש לנתק את המכשיר מהחשמל/סוללות לפני הניקוי

אין לעבוד עם המכשיר בידיים רטובות בזמן חיבור לחשמל

שירות:

ניתן לקבל שירות ותמיכה בזמן ההתקנה

ניתן לקבל שירות, ייעוץ, ותמיכה בכל זמן השימוש במכשיר

הפסקת השימוש במכשיר לתקופה ארוכה:

יש לכבות ולנתק את המכשיר מהחשמל/סוללות

יש לנקות את הסנן, פיית הריסוס באמצעות אלכוהול

