

הוראות הרכבה כלליות


מדפי רשת

תמונה מס' 4



הרכב את התומכים לפרופילים בהתאם לגובה הרצוי לך.
הנח המדף על התומכים (עם כוון החצים).

תמונה מס' 5

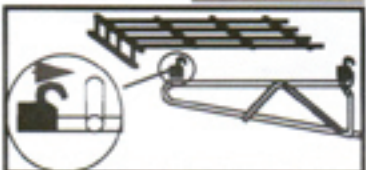


הדק את המדף לתומך באמצעות תפס פלסטיק (עם כוון החץ).

תמונה מס' 6




השחל את אביזר התליה על תומך המדף והכנס בלחיצה את מוט התליה לאביזר.

תמונה מס' 1

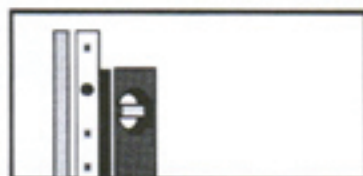


מקם את הפרופיל I בגובה מומלץ של 180 - 210 ס"מ מהריצפה, סמן את הנקב העליון קדח וחבר הפרופילים באמצעות הבורג לקיר. פלס את הפרופיל סמן קדח וחבר את שאר הנקבים.

תמונה מס' 2

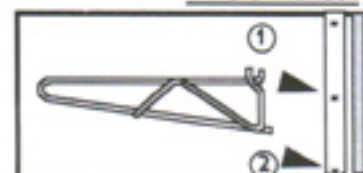


הרכב את תומך המדף לפרופיל I בהטיה קלה כלפי מעלה ע"מ שחלק ① יכנס תחילה ולאחריו חלק ② בנקב שמתחתיו.

תמונה מס' 3

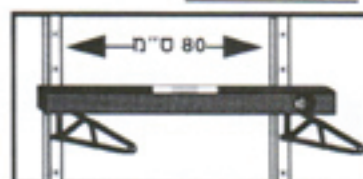

מקם את הפרופיל II במרחק 80 ס"מ מפרופיל I (במידה והפלס קטן מ-80 ס"מ תוכל להניחו על מוט פרופיל ישר ארוך יותר).

מערכת סלים טלסקופיים

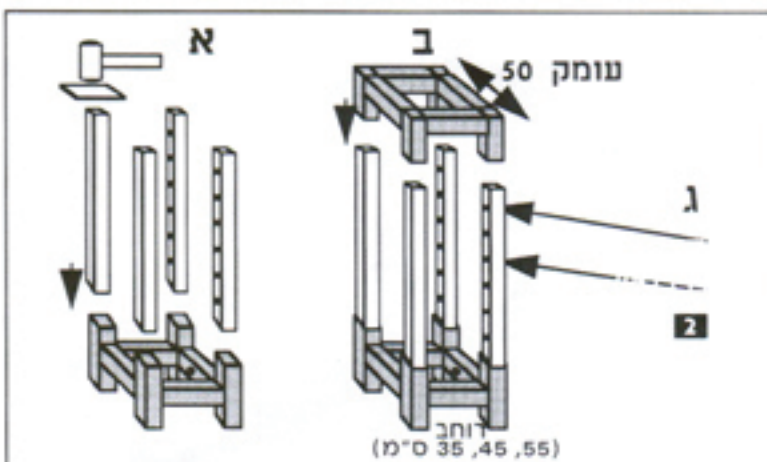

א. הרכב עמודי גובה למסגרת התחתונה עם נקבים מרובעים לכיוון פנים המסגרת.

שים לב!
למידת העומק (50 ס"מ)
לעומת מידת הרוחב
(35, 45, 55 ס"מ)

ב. הרכב מסגרת עליונה.

* (מומלץ להשתמש בלוח עץ בין הפטיש לעמוד גובה)

ג. הרכבת הסל לפי הוראות המצוינות בתווית הסל. (מאחור)