



מפיץ ריח NOY AROMA OV-5

הוראות הפעלה

אזהרה: למניעת פגיעות ונזק
יש לקרוא את הוראות השימוש לפני הפעלת המכשיר

1. אין לנסות ולהשתמש במוצר באופן שאינו לפי אופי השימוש, שימוש לא נכון, עלול לגרום לתקלות, לשריפה או להתחשמלות.
2. אין להשתמש בתקע לא תקני.
3. אין להשתמש בסוללות לא תקינות.
4. אין להשתמש במוצר במקום רטוב או חם.
5. אין לנסות לפרק את המוצר או לבצע בו שינויים.
6. אין להתקין את המוצר במיקום בלתי יציב או במיקום החשוף לרעידות.
7. אין להתקין את המוצר בסביבה המכילה גזים דליקים.
8. אין להפוך או להטות את המוצר.
9. אין להשתמש בממסים דליקים, נפיצים בסביבת המוצר.



איסור
אזהרה

עלול לגרום
להתחשמלות
או סכנת שריפה

לפני ההתקנה

1. רדא שאזור ההתקנה יציב.
2. התקן את המוצר בחלל פתוח ומאוורר.
3. אין לחסום את פיית המתן.
4. אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על פני המכשיר או בתוכו.
5. במזג אוויר קיצוני או בנפילות מתח, יש לנתק את המוצר מהחשמל.



יש לשים לב

מוצר זה יחודי לשימוש בתמצית שמן בושם ארומטי בלבד.
אין לערבב עם מים,
יש להשתמש בתמציות שמן 100% טהור המאפשרות ל"י החברה.

תשומת לב


נתונים טכניים:




6V	מתח (V)
1W	הספק (W)
W30S P120S -2g/h	נפח עירפול
150 מ"מ	שטח כיסוי
500 מ"ל	קיבולת מיכל
4 סוללות D או חיבור לחשמל	ספק כוח
100% שמן ארומטי	מילוי
אפליקציה + לוח מקשים	תכנות
245X167X44mm	גודל
0.52" (ג"ס/ק"ל סוללה)	משקל

אביזרים

יש לשים לב
אין לסגור את פיית המרסס
מעבר למעצור שעל הבקבוק

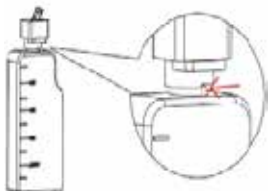

פיית ריסוס



בקבוק שמן




צינורית שמן

זרבובית



פנים המכשיר

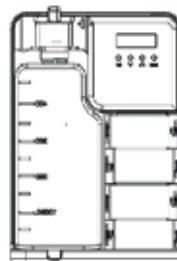

הוראות הפעלה



1. בחר ניחוח שמן



2. פתח את המכסה הקדמי באמצעות מפתח



3. הכנס את הסוללות או חבר לחשמל והוצא את בקבוק השמן



4. מזוג את השמן לתוך הבקבוק



5. החזר את הבקבוק למכשיר, שים לב שפיית הריסוס מוכנסת כראוי



6. תכנת את זמני העבודה באמצעות הצג הדיגיטלי



7. ניתן גם לתכנת את זמני העבודה באמצעות האפליקציה



8. נהנים מהניחוח שמופק מ 100% תמיצית בושם טהור



- הדלקה: הפעלה אוטומטית לאחר חיבור החשמל או הסוללות.
- תצוגה בזמן המתנה: ימי השבוע, שעון, זמן עבודה, מתח סוללה, חיבור בלוטות'.
- הגדרת תאריך ושעון: לחיצה ארוכה על כפתור SET למשך 5 שניות, כדי להיכנס להגדרת השעון. לחיצה על החצים למעלה/למטה בכדי להגדיר את השעה, לחיצה על כפתור SET כדי לאשר.
- לחיצה על החצים למעלה/למטה בכדי להגדיר את הדקות, לחיצה על כפתור SET כדי לאשר.
- לחיצה על החצים למעלה/למטה בכדי להגדיר את היום בשבוע, לחיצה על כפתור SET כדי לאשר. המערכת שומרת את ההגדרות אוטומטית.
- תצוגות עוצמת הסוללה: קו חד: עוצמת הסוללה 20%, שני קווים: עוצמת הסוללה 40% שלושה קווים: עוצמת הסוללה 60%, ארבעה קווים: עוצמת הסוללה 80% חמישה קווים: עוצמת הסוללה 100%, כאשר כוח הסוללה נמוך מ 5%- המכשיר מפסיק לעבוד.
- הגדרת עבודה וריכוז הריח: ניתן להגדיר עד חמש תוכניות הפעלה שונות.
- 5.1 לחיצה על כפתור MODE בכדי להגדיר את זמן ההתחלה של תוכנית 1 EVENT לחיצה על כפתור SET כדי להגדיר את השעון, לחיצה על לחצנים מעלה/מטה להגדרת השעה, לחיצה על כפתור SET כדי לאשר, לחיצה על לחצנים מעלה/מטה לכיוון הדקות ו SET לאישור, לחיצה על לחצנים מעלה/מטה לבחירת יום עבודה. ההגדרות נשמרות אוטומטית.
- 5.2 לחיצה על כפתור MODE בכדי להגדיר את זמן הסיום של תוכנית 1 EVENT לחיצה על כפתור SET כדי להגדיר את השעון, לחיצה על לחצנים מעלה/מטה להגדרת השעה, לחיצה על כפתור SET כדי לאשר, לחיצה על לחצנים מעלה/מטה לכיוון הדקות ו SET לאישור. ההגדרות נשמרות אוטומטית.
- 5.3 לחיצה על כפתור MODE בפעם השלישית בכדי להגדיר את ריכוז הריח של תוכנית (SCENT WORK) EVENT 1 לחיצה על לחצנים מעלה/מטה כדי להגדיר את זמן הפעולה בשניות, טווח התכנות הוא עד 30 שניות.
- 5.4 לחיצה על כפתור MODE בפעם הרביעית כדי להגדיר את זמן הפסקת ריסוס המת, לחיצה על לחצנים מעלה/מטה. טווח שניות ההפסקה הוא 90 עד 900 שניות.
- בכדי להגדיר תוכניות נוספות יש לעבור שוב על השלבים 5.1 – 5.4.

6. איפוס המערכת: בכדי לאפס את ההגדרות, יש ללחוץ ולהחזיק בו זמנית למשך 5 שניות את הכפתורים SET + MODE הגדרת ברירת מחדל של המכשיר היא תוכנית מס' 1, פועלת 7 ימים, בין השעות 08:00-22:00, ריסוס כל 10 שניות והפסקה של 120 שניות.
7. הפעל/כיבוי: לחץ והחזק את כפתור MODE למשך 5 שניות

תכנות המכשיר באמצעות האפליקציה AROMA LINK

ניתן להגדיר ולתכנת את המכשיר מטלפון נייד באמצעות אפליקציה "יעודית".
1. יש להוריד מחנות האפליקציות את האפליקציה AROMA LINK



IOS APP



Android APP

הפעלת האפליקציה


הפעל את אפליקציית Aroma Link ובחר ב Bluetooth
התחבר למכשיר Smart.A0 והזן את סיסמת ברירת המחדל 1234

הצגת זמן העבודה ושליטה במכשיר

באפליקציה ניתן לתכנת את זמן העבודה וההפסקה, לשנות את ההגדרות ולהפעיל/לכבות את המכשיר.

הגדרת זמני פעולה

לחיצה על SET כדי לתכנת את פעולות המכשיר, ניתן להגדיר עד 5 תוכניות שונות. לאחר סיום ההגדרות יש ללחוץ על SAVE

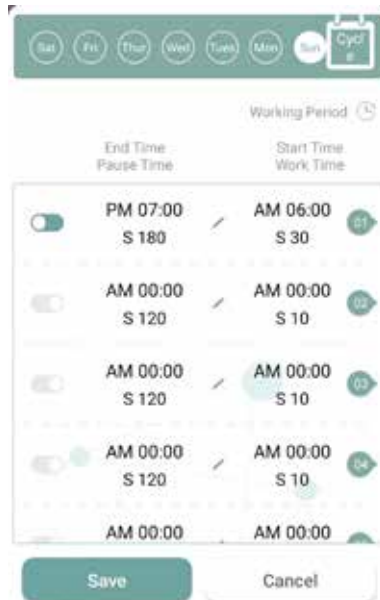

טיפול בתקלות

1. יש לבדוק את המכשיר דולק 2. יש לבדוק אם המשאבה פועלת ו/או הזרובית סתומה 3. יש לבדוק את מצב מפלס כמות תמצית השמן	אין ריח
1. נזילת שמן בתוך המכשיר, יש לבדוק שהבקבוק מונח היטב 2. נזילת שמן מפיית הריסוס, יש לבדוק אם פיית הריסוס חסומה	ריחות חלשים
1. יש לבדוק את תקינות המשאבה 2. יש לבדוק אם פיית הריסוס חסומה 3. יש לבדוק אם עוצמת זרימת האוויר של המשאבה	רעש חריג

אחריות ושירות

אחריות:

12 חודשי אחריות מיום הקניה

יש להציג תעודת אחריות או הוכחת קנייה

החברה מסירה את האחריות במידה שהשימוש במכשיר לא יהיה לפי ההוראות

החברה מסירה את האחריות במידה שיהיה שימוש בתמצית שמן שאינה מתאימה למכשיר

החברה מסירה את האחריות במידה והשמן ימהל במים או בחומרים אחרים

תחזוקה:

יש לנקות את המכשיר מידי פעם, מומלץ לנקות כל 2-3 חודשים

יש לנתק את המכשיר מהחשמל/סוללות לפני הניקוי

אין לעבוד עם המכשיר בידיים רטובות בזמן חיבור לחשמל

שירות:

ניתן לקבל שירות ותמיכה בזמן ההתקנה

ניתן לקבל שירות, ייעוץ, ותמיכה בכל זמן השימוש במכשיר

הפסקת השימוש במכשיר לתקופה ארוכה:

יש לכבות ולנתק את המכשיר מהחשמל/סוללות

יש לנקות את הסנן, פיית הריסוס באמצעות אלכוהול

